



LEDオフロードランプ用 延長ハーネス 取扱説明書

品番：**WE-3DT**

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。
本文中の ⚠ 注意 マークは取り付けおよび取扱いに関して大変重要な事項ですので厳守してください。



ご使用の前に

- ・ 本製品はIPF製LEDランプ灯体専用オプションです。
- ・ IPF製オフロードランプを車両に搭載する際、電源ハーネスの長さが足りない場合に延長ハーネスとしてご使用いただけます。
- ・ 使用可能なIPF製ランプ灯体は、本書に記載の一覧表および、IPFホームページ・カタログ等にてご確認ください。
- ・ 本製品は、配線の引き廻しを考慮し、防水コネクタが未組立で同梱されています。コネクタをケーブルに組み付けてご使用ください。

安全上 / 使用上のご注意 ⚠ 注意

- ・ コネクタ類は確実に接続してください。
- ・ コネクタを抜くときは、コネクタ本体を持って抜いてください。(コード部を引っ張らないでください)
- ・ 本体および付属品の改造は、行わないでください。

構成部品

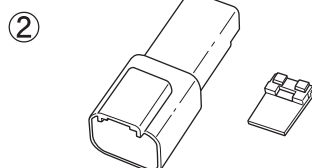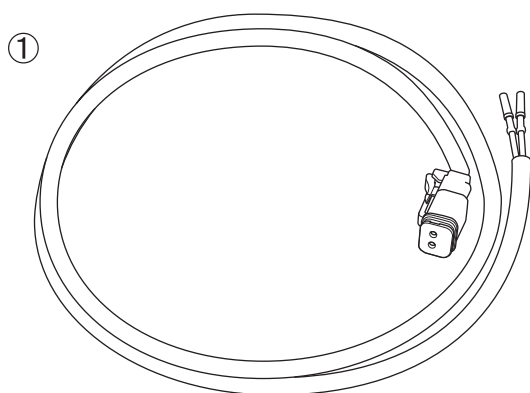

No.	品 名	個数
①	延長ハーネス	1
②	コネクタセット	1

使用方法



ハーネスやコネクタは、強く引っ張らないでください。




ハーネスやコードは可動部でこすれたり、はさまれたり、押しつけられたりしないように取り回してください。（ペダル、ワイヤー、ドア、ベルト、プーリーなど）ハーネスやコードの被覆が損傷すると火災の原因となる事があります。



コネクタや端子は、確実に接続してください。



1. 下図のように、IPF製LEDランプ灯体のコネクタと、車両側ハーネスのコネクタの間に、本製品を接続することで、ハーネス長さを延長することができます。（延長長さ：1.5m）

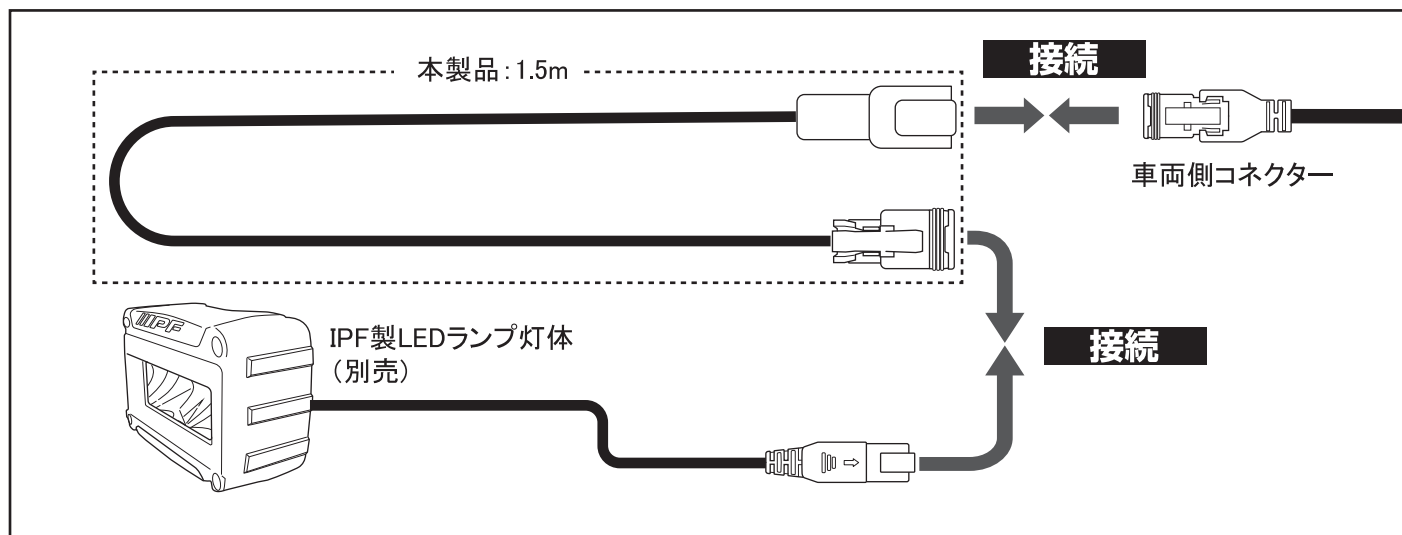


2. 本製品は、車両上のハーネス取り回しの際、狭い隙間を通すことができるよう、片側のコネクタを未組立の状態販売しています。ハーネスを取り回したのちに、延長ハーネスに同梱されている防水コネクタを組付けてください。

【コネクタ組付け方法】


- (1) ハーネスを、カチッという音と感触がするまで、コネクタに差し込む。
（下の図を参照し、赤の配線・黒の配線の向きにご注意ください。）

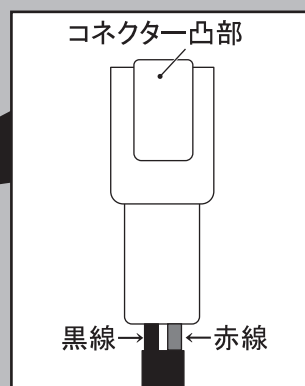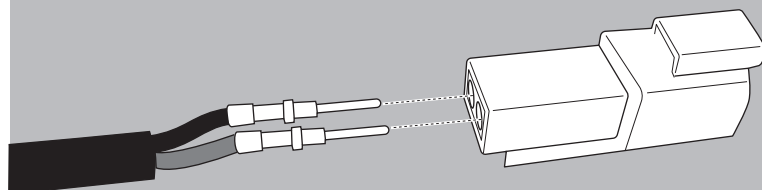

- (2) リテーナーを、以下の図の方向でコネクタに挿入しカチッと音がするまで差し込む。

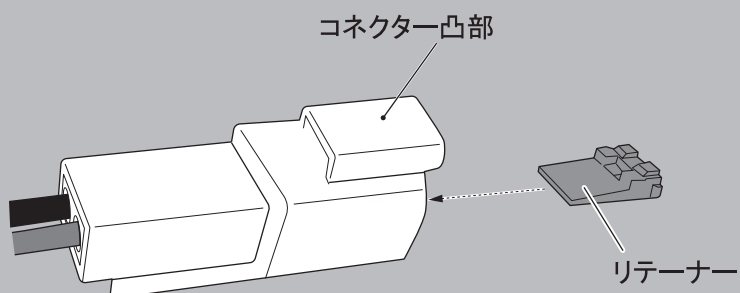

リテーナー挿入後の状態

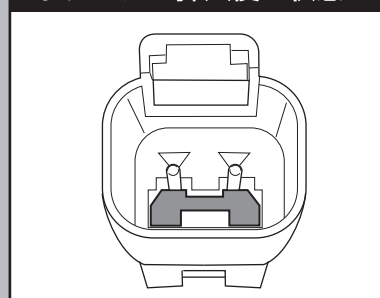

3. 使用可能 IPFランプ一覧

品番	名 称	備考
S-631	600 Sシリーズ 2インチ シングル ドライビングランプ	* ランプ2灯セットのため、装着方法によっては2本必要
S-632	600 シリーズ 2インチ CUBEドライビングランプ	* ランプ2灯セットのため、装着方法によっては2本必要
641WL-1	600 Sシリーズ 2インチ シングル ワーキングランプ	
642WL-1	600 シリーズ 2インチ CUBE ワーキングランプ(12V)	
642WL-2	600 シリーズ 2インチ CUBE ワーキングランプ(24V)	
642BL	600 シリーズ 2インチ CUBE バックランプ	
611SS	600 Sシリーズ 10インチ シングルロー	
612SD	600 Sシリーズ 10インチ ダブルロー	
621SS	600 Sシリーズ 20インチ シングルロー	
622SD	600 Sシリーズ 20インチ ダブルロー	
631SS	600 Sシリーズ 30インチ シングルロー	

LEDランプ灯体が点灯しない場合

1. 赤の配線と黒の配線が、正しい向きでコネクタに挿入されていることをご確認ください。
2. 本製品のコネクタと、車両ハーネスおよび、灯体のコネクタがしっかりと接続されていることをご確認ください。
3. 上記に異常がない場合、配線の断線または、灯体本体や車両側に問題がある可能性があります。
お近くの販売店・整備工場にご相談ください。