

レザー調マグネットマウント 取付説明書

品番：EXR-13P

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

取付上のご注意



- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の破損について一切責任を負いません。
- ・取付面の細かいゴミ、砂、汚れを拭き取ってから取付けてください。
- ・本品(φ66)より取付け面が小さいところに取付けた場合、保持力が下がりますので注意してください。
- ・極端に温度が高かったり低い取付け面には使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。

使用上の警告




- ・車外に取付けたまま絶対に走行しないでください。
- ・本品に内蔵されているネオジム磁石は、強力な磁気を発生していますので磁気に影響を受ける物を近づけないでください。

使用上のご注意



- ・過度な重量物や衝撃が加わるような物を本品に取付けて使用しないでください。
- ・車外に取付けたまま長期間放置しないでください。
- ・取付面の形状、板厚、表面の汚れ等により固定力が変わることがあります。
- ・取付状態で本品が横方向にずれると取付け面が傷や痕が付くことがあります。
- ・マグネットマウントを互いにくっ付けると外し難くなりますので注意してください。
- ・④レザー調プレートを長時間、雨水などの水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ったり、斑点状に白濁することがありますが、使用している材質(PVC)の特性であり、異常ではありません。乾燥すると復元します。
- ・④レザー調プレートにワックスやコーティング剤などケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの有機溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。

構成部品

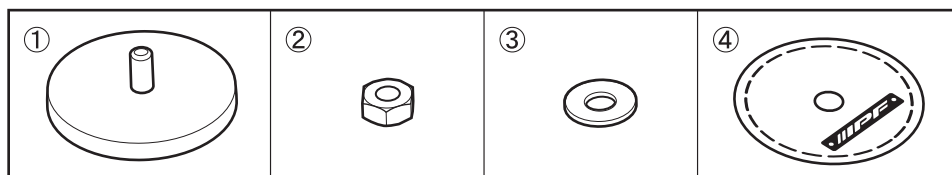

No.	部 品 名	数量
①	マグネットベース	2
②	六角ナット M8×1.25	2
③	ワッシャー M8×20×1.6	2
④	レザー調プレート	2



取付方法

使用想定場所：車内及び車両ボディの鉄板部、鉄製用品等
使用用途：アイナット EXR-10P(別売)をM8ボルト部に取付けて小物掛け等に使用。また、市販のL字ステー等を付属のM8ナットで取付けても使用できます。
耐 荷 重：約10kg (磁石面に対して垂直方向)垂直方向以外への耐荷重は、荷重がかかる方向により低減します。

使用方法

1. 取付け面(φ66)が十分に確保でき、なるべく平滑な平面を選んで、取付け面の汚れ(砂、細かなゴミ等)を拭き取り取付けてください。
2. 取付け後ガタツキが無い、またM8ボルト部を引張って簡単に外れないことを確認してから使用してください。

※ 落下して壊れやすい物や貴重品を吊るしたりしないでください。

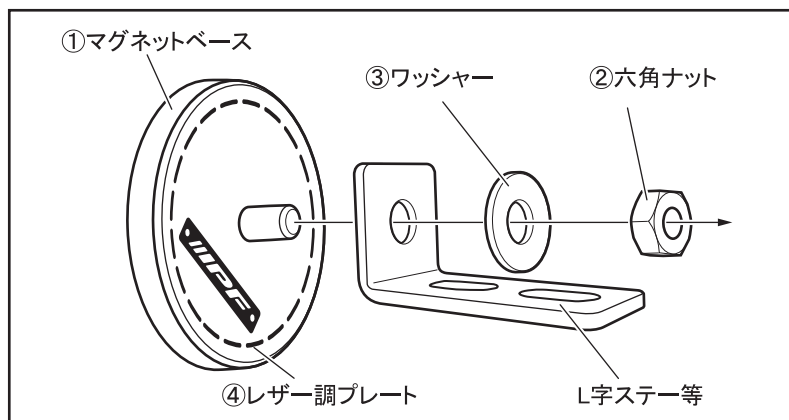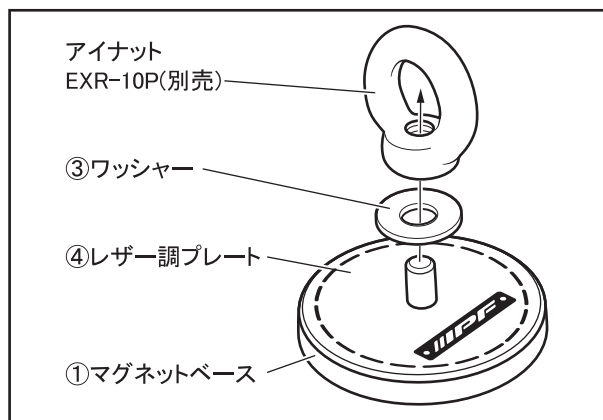

△ 取付け時の注意点

ナットやブラケット、ステー等を強く締結すると、④レザー調プレートが潰れて跡が残ることがありますが、材質(PVC)の特性であり、異常ではありません。締結を解き、自然に放置すると復元します。
※ 周囲気温度が低すぎると復元しないことがあります。その場合、④レザー調プレートをドライヤー等で温めると復元します。ただし、材質の限界を超える力で締結してしまうと、復元できないことがあります。

△ 取外し時の注意点

取付け面に対して垂直に引っ張って外してください。マグネットベースに取付けたアイナットやL字ステー等をテコ代わりにして斜め方向に倒して外すとマグネットベースの外周部で取付け面を凹ましてしまう場合があります。

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 **I P F 株式会社**

〒 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656

TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594 受付時間:AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00