

ジムニー専用 (JB64, JB74) EXPリアラダー取付説明書

品番 : **EXL-01**

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

取付上のご注意



- 本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の破損について一切責任を負いません。
- 他の型式、車種には使用しないでください。
- 製品の改造は行わないでください。
- 本製品の取付けは、お買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- 取付け作業は、必ずエンジンを停止し、イグニッション OFF の状態で行ってください。

使用上の警告




- バックドア解放時でのご使用は絶対にしないでください。昇降時、手前側に大きな力(引っ張る力)は絶対にかけないでください。車両側のヒンジ部の破損やドアパネル及びドアフレームの変形が起こり、使用者の落下・転倒など大きな事故が起こる可能性があります。また、変形により雨漏りが発生する可能性があります。
- リアラダー右手側には直接ランプやその他用品を絶対に取り付けしないでください。バックドアを開ける際に車両にぶつかり、キズ・凹み等の原因となります。

使用上のご注意



- 本製品はルーフキャリアなどへの荷物の乗せ降ろしの用途以外には使用しないでください。(IPF製オプションパーツ除く)
- 定期的に取り付け部の緩み、がたつきなどが無いか確認してください。
- ラダー本体やブラケットに亀裂、変形等の異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品の耐荷重は80kgとなります。
- 本製品は駐停車時、平らな場所でご使用ください。
- 本製品を取付後、洗車機での洗車は出来ません。洗車機での洗車はバックドアの変形・車室内の浸水、その他が起こる場合があります。
- 雨・雪上等の滑りやすい場所でのご使用にはご注意ください。
- 本製品はオフロード(不整地)、ラリー車専用ではありませんので、連続した強い衝撃・振動がかからないようにしてください。


構成部品

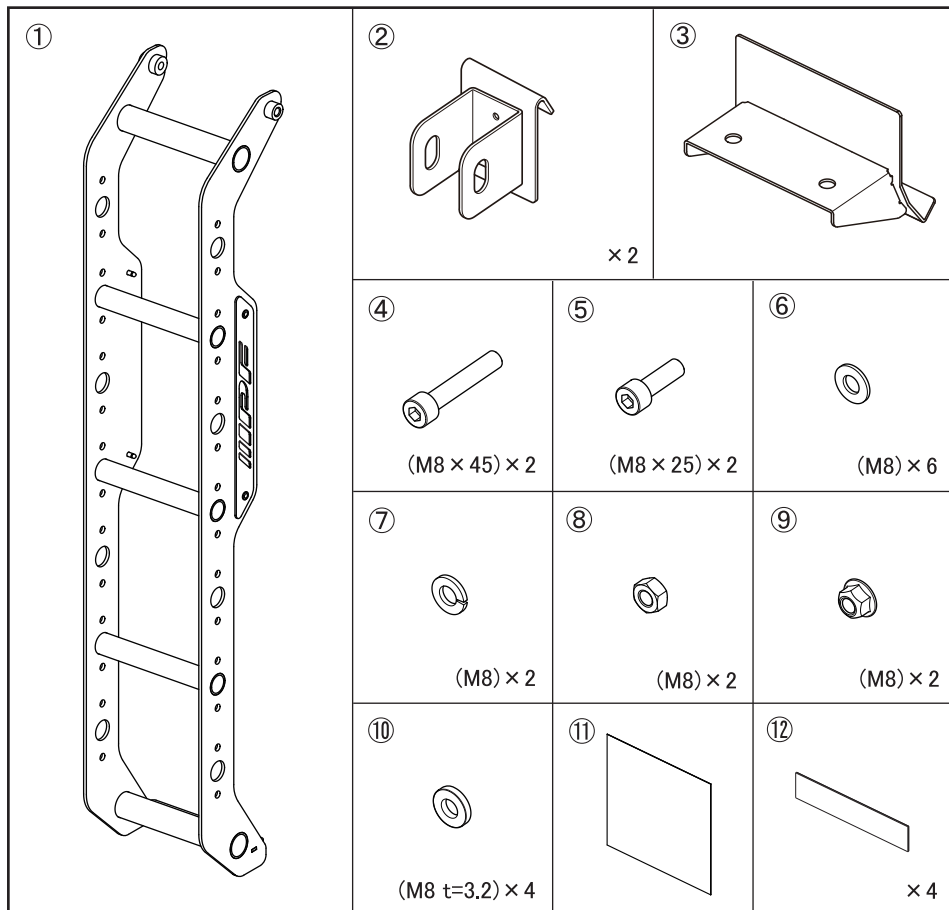

No.	部 品 名	数量
①	ラダー本体 <アルミ>	1
②	ブラケットA <SUS>	2
③	ブラケットB <SUS>	1
④	六角穴付きボルト (M8×45)	2
⑤	六角穴付きボルト (M8×25)	2
⑥	平ワッシャー (M8)	6
⑦	スプリングワッシャー (M8)	2
⑧	六角ナット (M8)	2
⑨	セルフロックナット (M8)	2
⑩	スペーサー (M8)	4
⑪	ゴムシート	1
⑫	滑り止めテープ	4


1. 組み立て方法

- (1) ⑪ゴムシートを②ブラケットA、③ブラケットBそれぞれの取付面の寸法にカットし、②ブラケットA、③ブラケットB取付面に貼り付けます。
- (2) ①ラダー本体に②ブラケットA、③ブラケットBを仮組みします。
- (3) ①ラダー本体のステップ部に⑫滑り止めテープを貼ります。

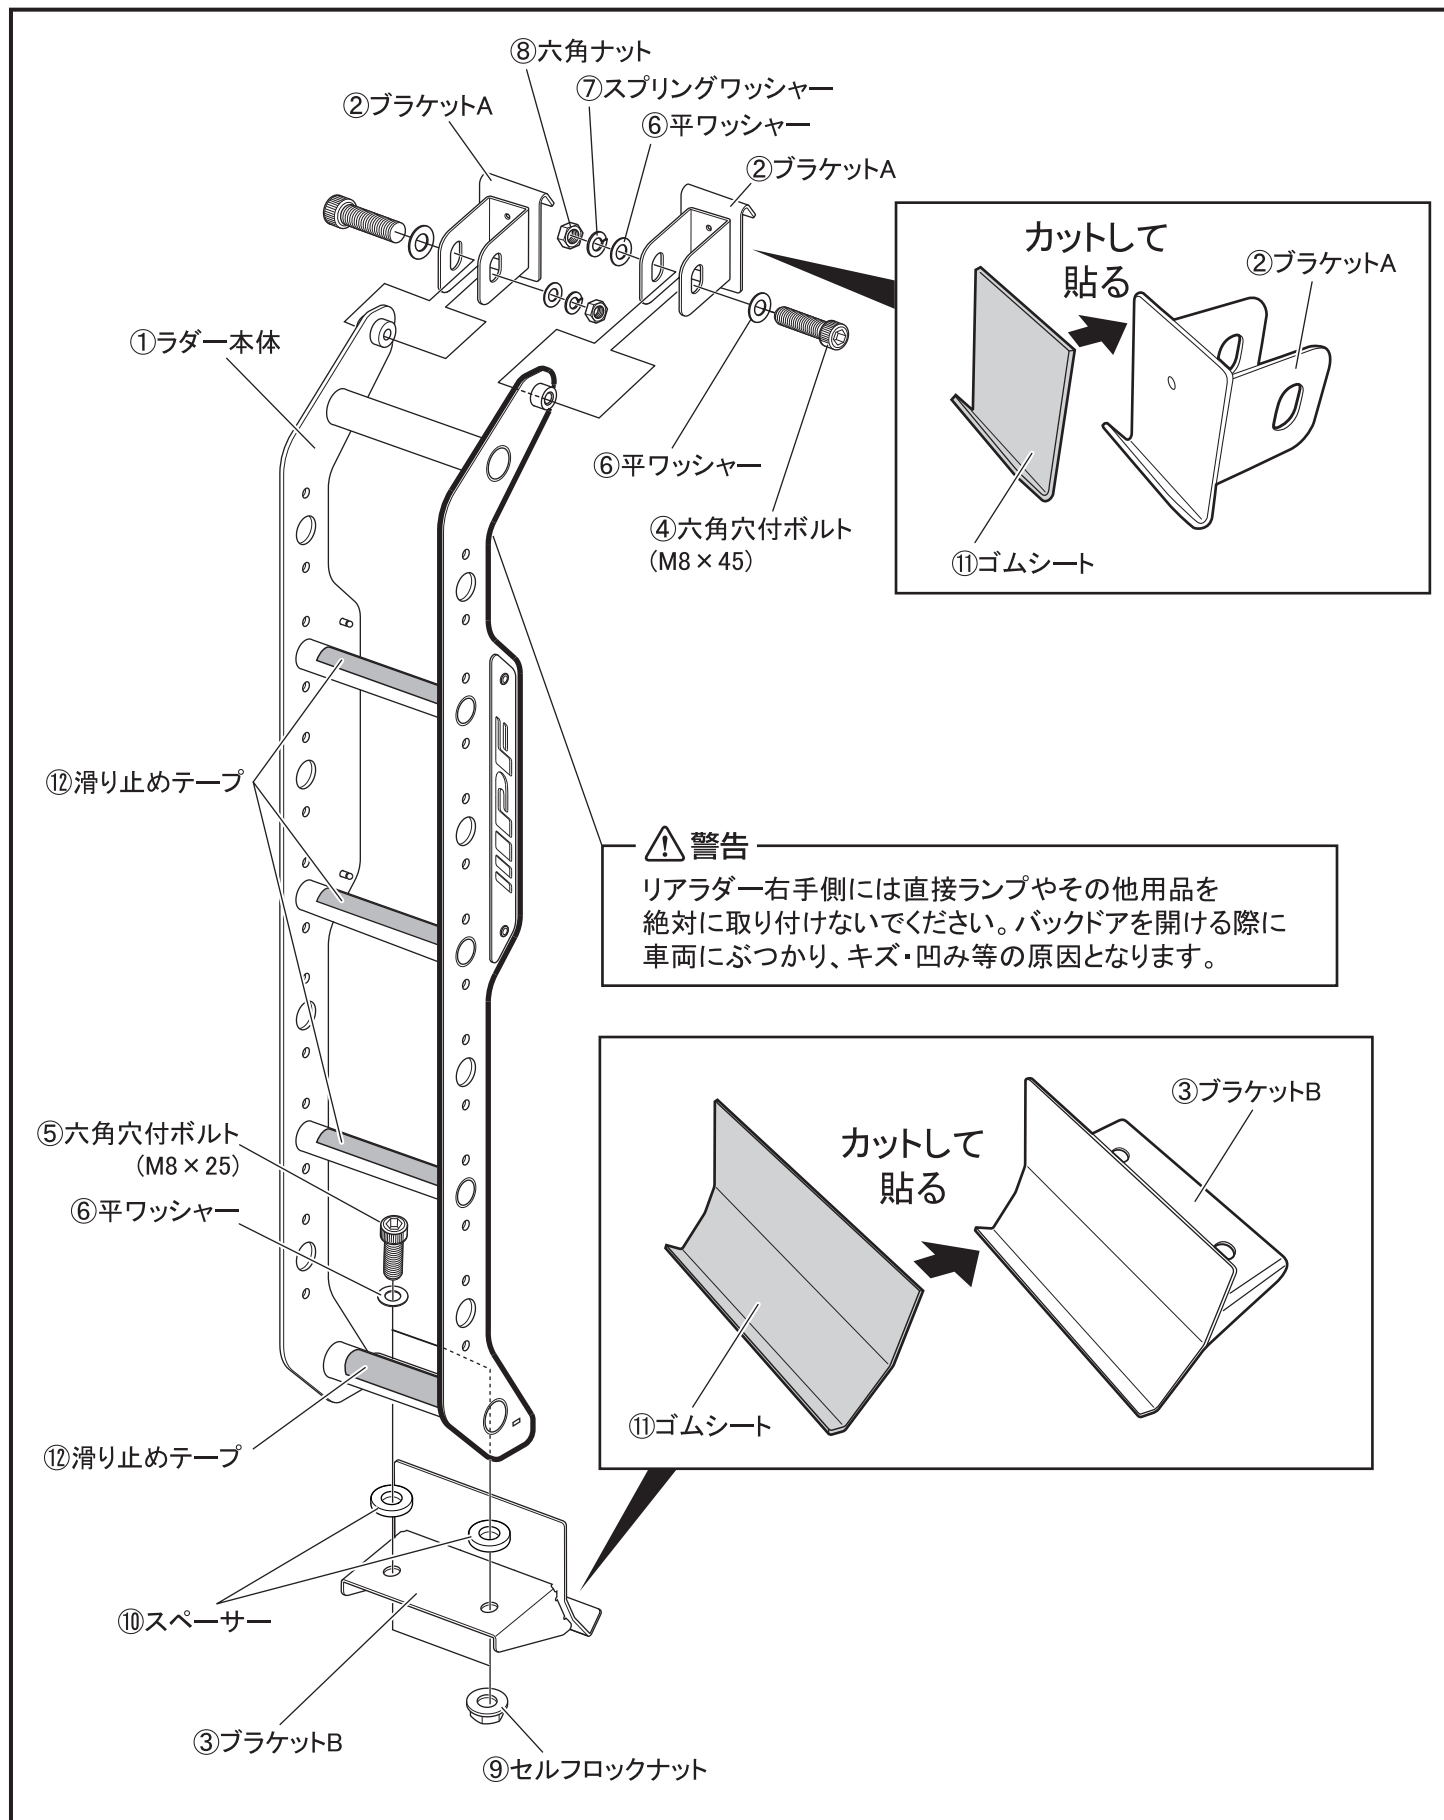

2. 取り付け方法

- (1) 車両のバックドア（ドアヒンジ側）の上部に②ブラケットA、下部に③ブラケットBを引っ掛け、車両後方から見て、①ラダー本体が地面に対して垂直になる様に、各ブラケットの取り付け位置を調整します。
（右側に使用するブラケットA右端をバックドア右側のR止まりに合せてください。）
- (2) ①ラダー本体の取り付け位置を調整したのちに、②ブラケットA、③ブラケットBのボルトを固定します。
- (3) この時、車体側の誤差により③ブラケットBと⑩スペーサーの間隔が開いてしまう場合には、⑩スペーサーを各1枚ずつ追加して、確実にラダー本体と車体を固定してください。

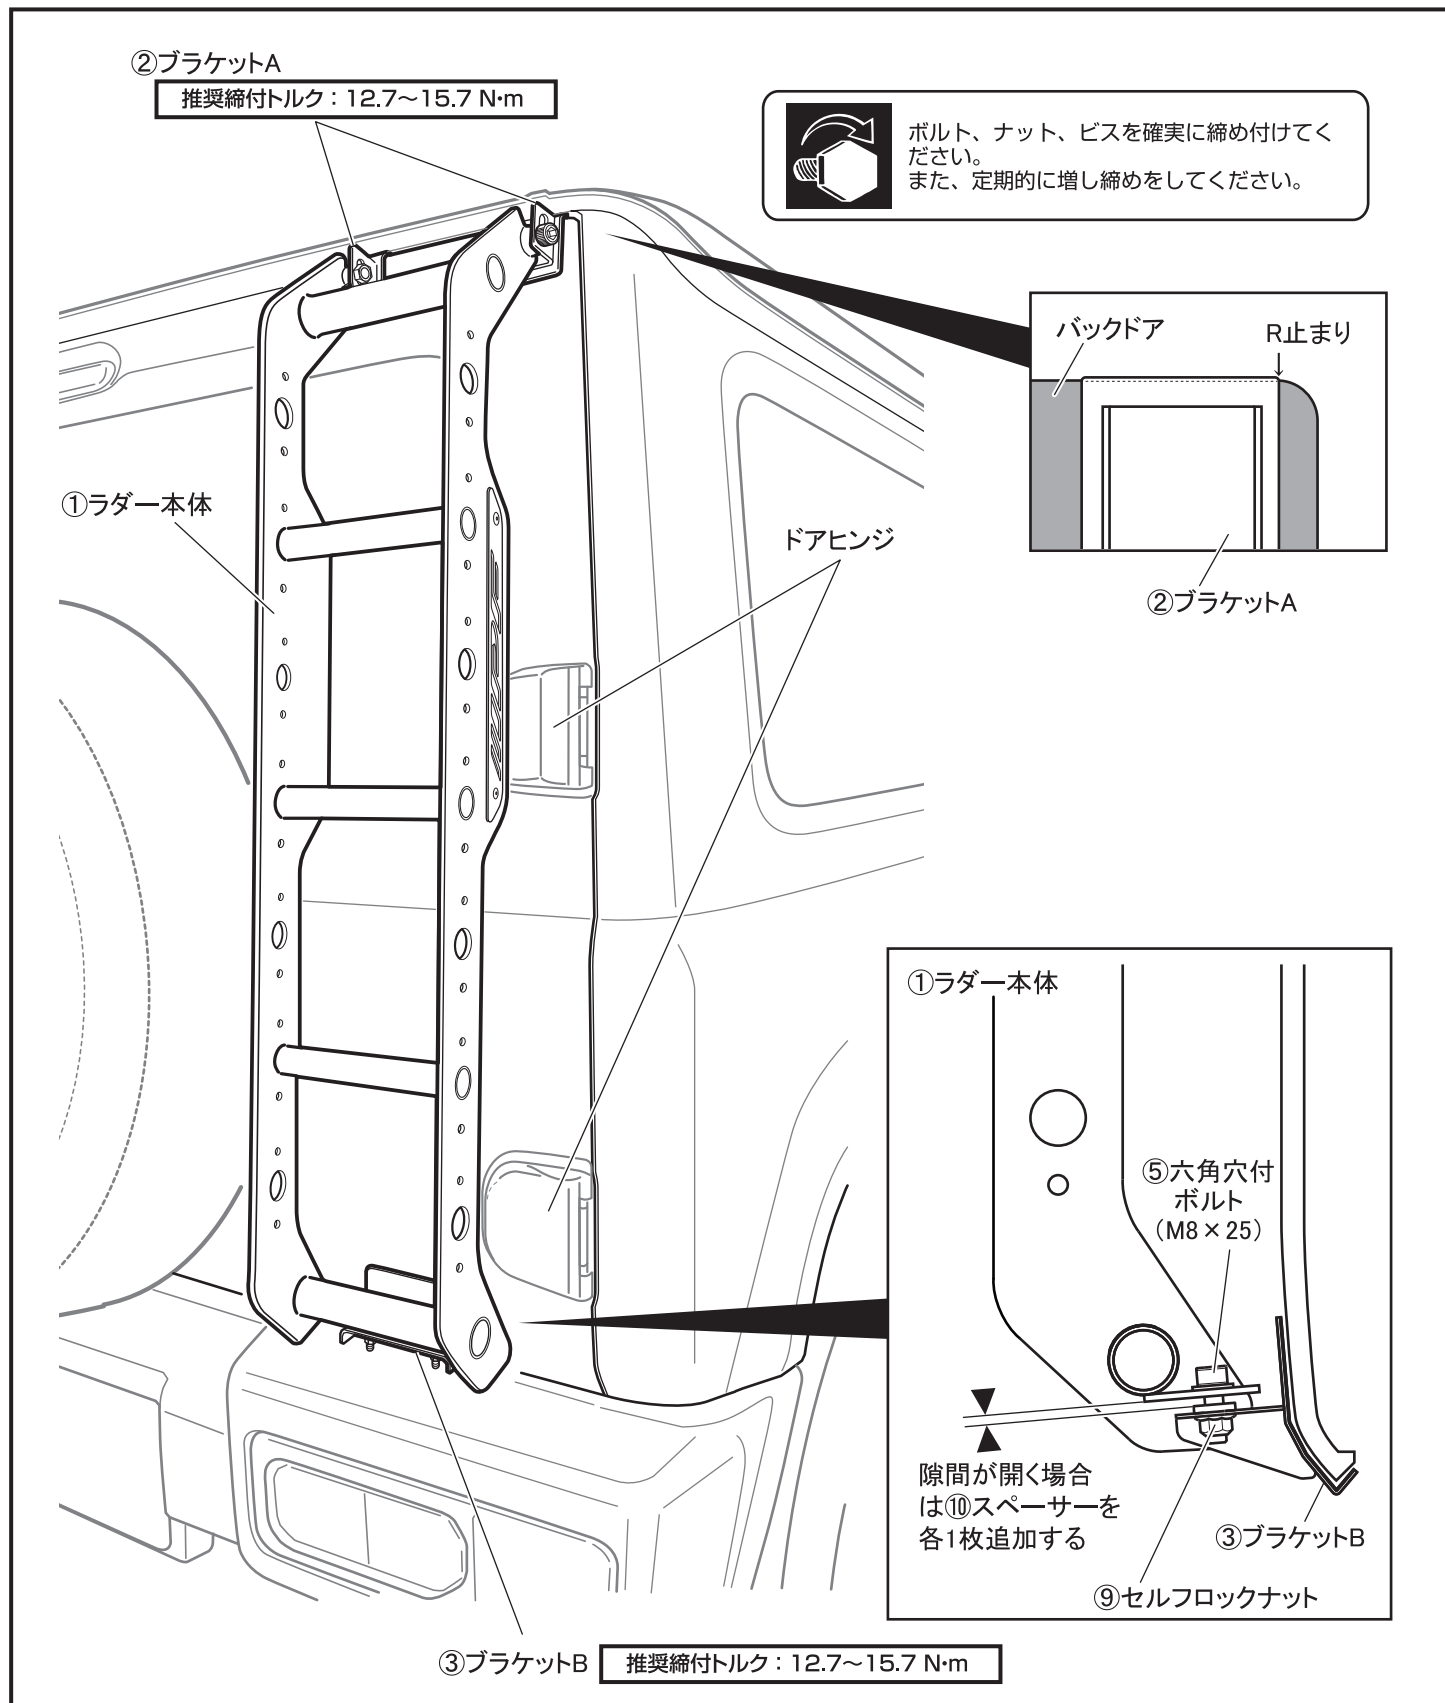

3. 取り付け完了後の点検


注 記

①ラダー本体と②ブラケットA、③ブラケットBおよび車体にながつきや干渉がないか確認してください。



ボルト、ナット、ビスを確実に締め付けてください。
また、定期的に増し締めをしてください。

取り付け完了図

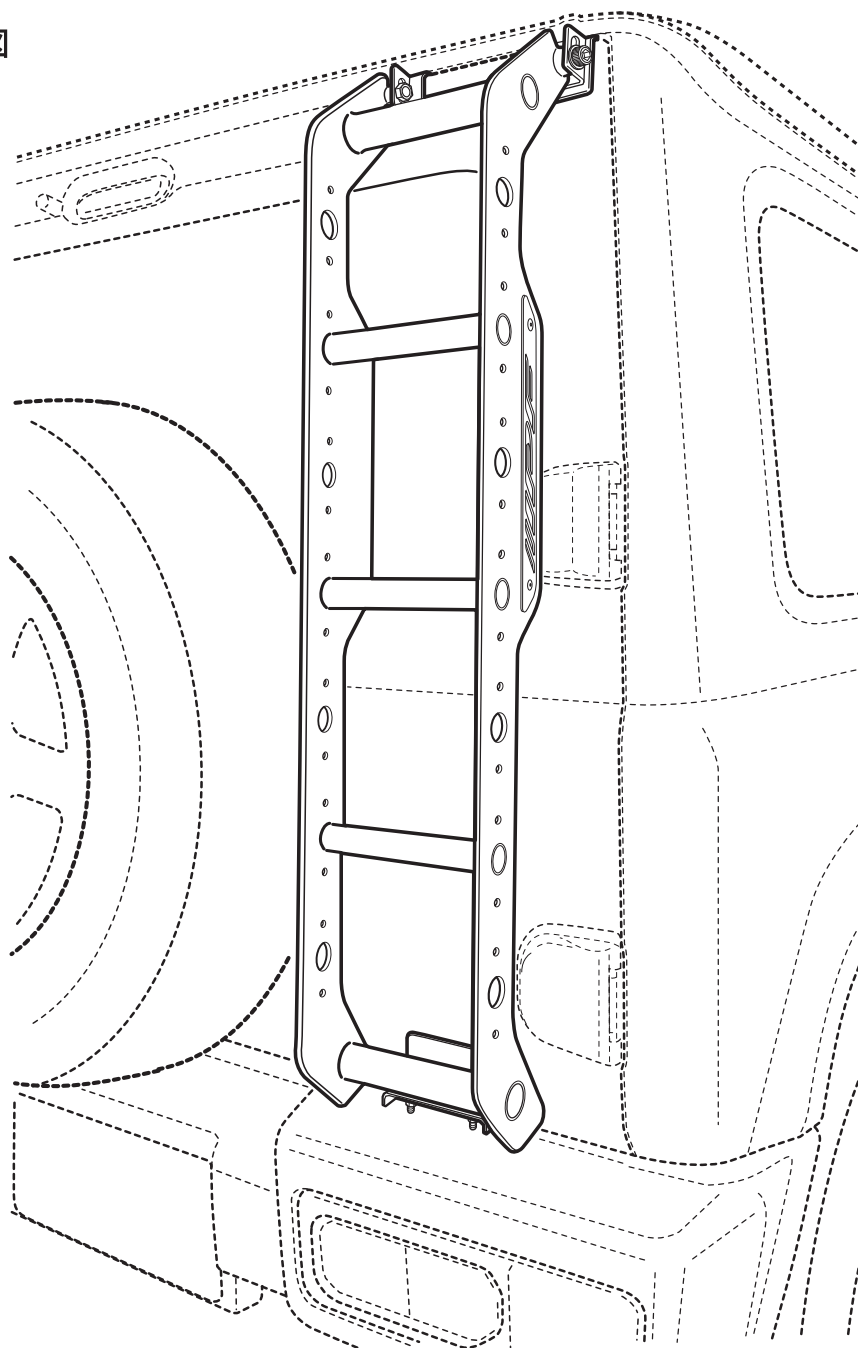

アフターサービスについて

製品について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 **I P F 株式会社**

〒 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656

TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594

受付時間: AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00