

IPF

S-880ML 用 10 連ハーネス取扱説明書

品番：WF-7DT

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。
本文中の **△** 注意マークと **△** 警告マークは取り付け及び取扱いに関して大変重要な事項ですので厳守してください。



作業の前に

- ・ランプ本体は、付属していません。
- ・本製品を使用することにより、ラジオなどに雑音が入る場合があります。

安全上 / 使用上のご注意 **△** 注意


- ・本製品は 12V 専用です。(24V 車対応可。24V 車でご使用の際は別売の 24V 専用リレーをご購入ください。)
- ・本製品の取り付けは必ずお買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- ・取付作業は必ずエンジンを切り、ランプスイッチを OFF にし、バッテリーのマイナスターミナルを外してから行ってください。
- ・コネクターや端子は確実に接続してください。
- ・本製品の改造や分解は行わないでください。
- ・リレー・ヒューズ BOX は防水仕様ではありません。水がかからない位置に設置してください。

構成部品

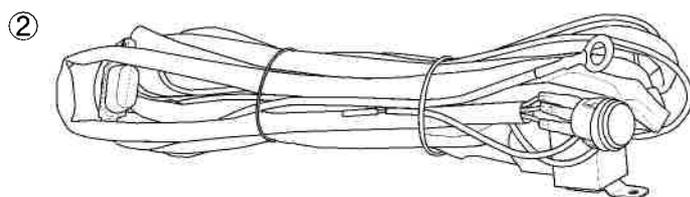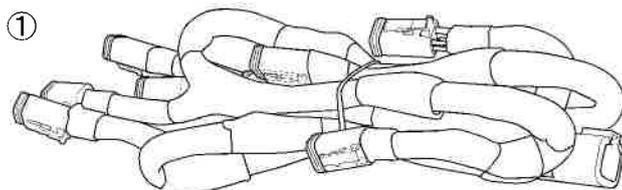

No.	品名	個数
①	10 連分岐ハーネス	1
②	リレーハーネス	1

配線方法

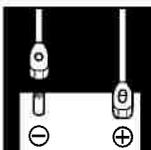

バッテリーのマイナスターミナルを外してから、作業を行ってください。
バッテリーが2個搭載されている車両は、両方共マイナスターミナルを外してください。



リレーやハーネスは、高温部から離して取り付けください。
(エンジン、ラジエター、過給器、排気管など)



コネクターや端子は、確実に接続してください。



ハーネスやコネクターは、強く引っ張らないでください。



ハーネスやコードは可動部でこすれたり、はさまれたり、押しつけられたりしないように取り回してください。(ペダル、ワイヤー、ドア、ベルト、フーラーなど)ハーネスやコードの被覆が損傷すると火災の原因となる事があります。




ハーネスやコードは、クリップバンドやテープを使用して固定してください。



1. 次頁の図を参照し、配線を行ってください。
2. 室内に配線を通す際はスイッチの配線を一度外す必要があります。
次頁の図内の **配線の復元方法** を参照して配線を元に戻してください。

△ 注意

- ・配線の接続方法を間違えるとショートします。
- ・作業灯として自動車に装着する場合日本の法規上、作業灯を点灯しながらの走行は違法のため「電源スイッチ」が走行中に操作可能な範囲(手の届く範囲)にあると違法とみなされる場合があります。「電源スイッチ」を車外へ設置することを推奨します。
- ・端子類は非防水品です。車外へ設置する場合は防水処理を施してください。

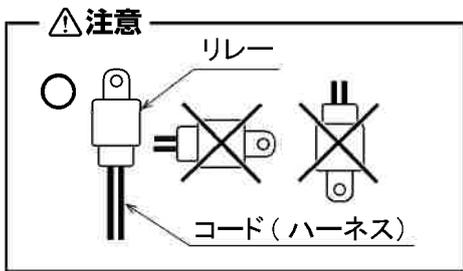


車体金属部へ接続する
 ※ 塗装部は導通しないため
 塗装の一部をはがして接続

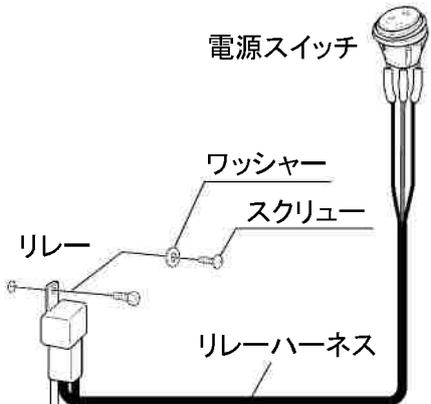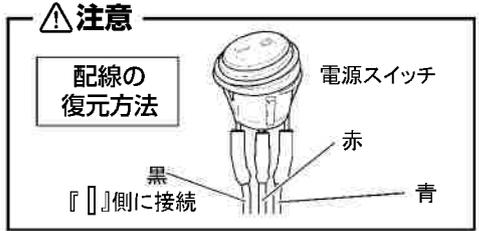

ランプのイルミネーション(イルミ)を点灯するには、以下の a. b. どちらかの配線を行ってください。


a. イルミカラー切り換えをスイッチで行う場合

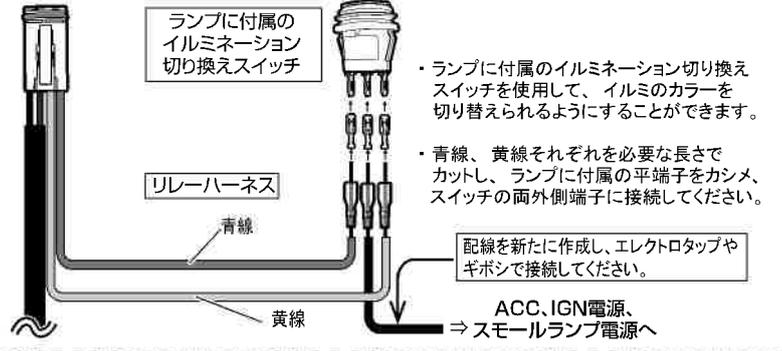


b. 直接配線する場合



作業中は取り外してください。

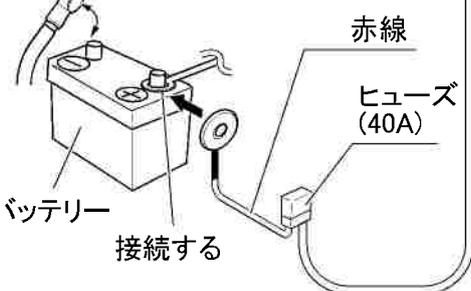

イルミ切り換えスイッチもしくは、ACC/IGN電源/スモールランプ電源へ

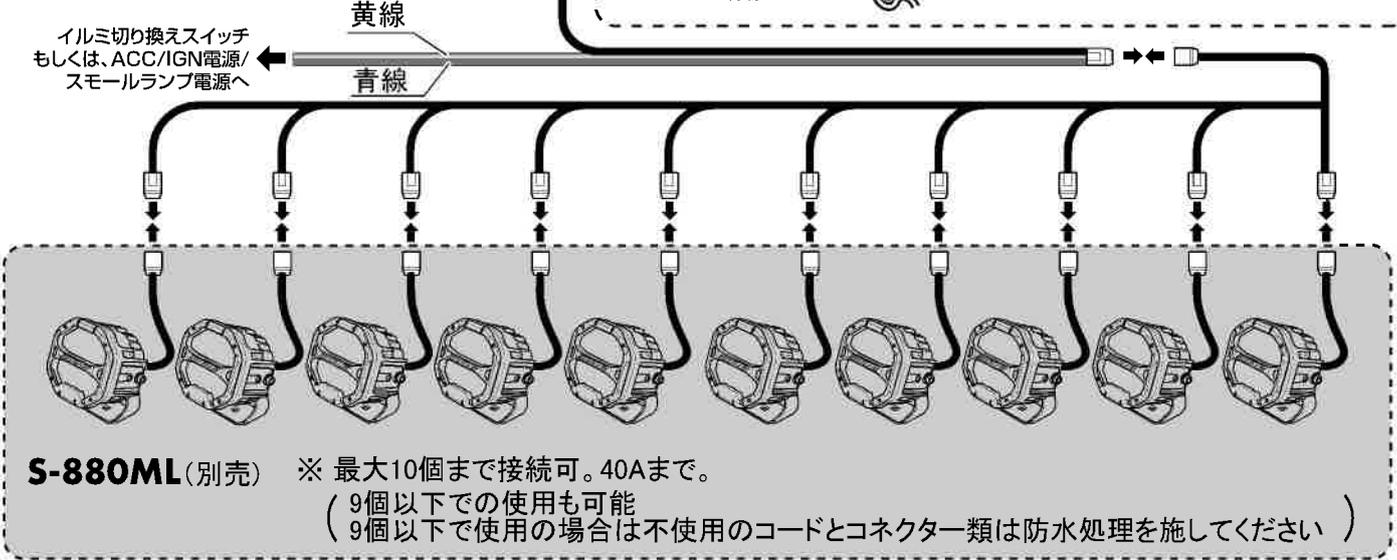

本製品はS-880ML専用ハーネスです。

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先: **IPF株式会社** 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656 TEL. 027-346-3316
 受付時間: AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00