



構成部品

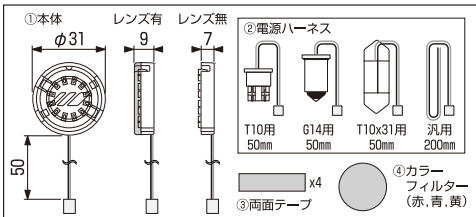


取付方法

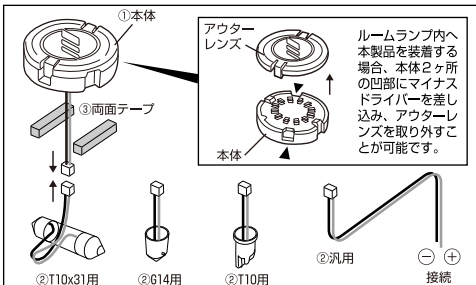


1. マイナスドライバーなどで、ルームランプのレンズを取り外します。
2. 純正ルームランプ球を取り外します。
3. 純正ルームランプ球と同形状の②電源ハーネスを車体に取り付けます。
4. ②電源ハーネスと①本体のカプラーを接続し、点灯確認を行います。
※点灯しない場合、ソケットを逆向きに取り付け直してください。
5. ハーネスをルームランプ内に取め、①本体を③両面テープにて取り付けます。
6. ルームランプのレンズを取り付け、再度点灯確認を行ってください。

カラーフィルター使用方法

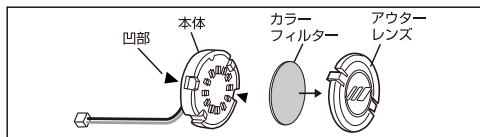

1. 本体2ヶ所の凹部にマイナスドライバーを差し込み、アウターレンズを取り外します。
2. カラーフィルターをアウターレンズ裏面円形状部に置きます。
3. アウターレンズを本体に取り付けます。

G14用電源コードの改造方法

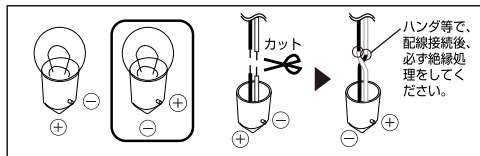

一部の車両において、G14タイプの電球使用時に極性が逆の場合があります。この場合、G14用ハーネスの配線を切断し、プラスマイナスを入れ替えてからハンダ等で接続し直すことで、点灯することが可能となります。

⚠注意 配線接続後は確実にテーピングなどで絶縁処理を行ってください。ショート、破損の恐れがあります。