

デリカ D5 専用 (CV#W型) H19.01～ サイドストレージパネル 取付・取扱説明書

 品番 : **EXD-01**

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

取付上のご注意



- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・他の型式、車種には使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・取付け作業は必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを掛けた状態で行ってください。
- ・製品の力で、ケガをしないようご注意ください。

使用上の警告




- ・本製品は、荷室の荷物固定用ベルトやロープ等のアンカーとしての強度はないため、そのような方法で使用しないでください。
- ・パネルのウインドウガラス側に物を取付けるとガラスの破損原因になります。

使用上のご注意



- ・定期的に取り付け部の緩み、がたつきなどが無いか確認してください。
- ・パネルに取り付ける物は脱落しないよう、確実に固定してください。
- ・パネルに過度な重量物を取付けると本製品及び車両の変形、破損の原因になりますので注意してください。
- ・パネルのサービスホール(φ9)にアイナット(M8)等を取付けるときは、ワッシャーを使用してください。ワッシャーを使用しないでボルトやナットで締め付けると塗装の剥がれる原因になります。
- ・パネルの穴に小さなお子さんが、手や指をいれないよう注意してください。
- ・本製品は室内突起物規制の基準を満たしていないため、走行中、3列目シートには乗車しないでください。

構成部品

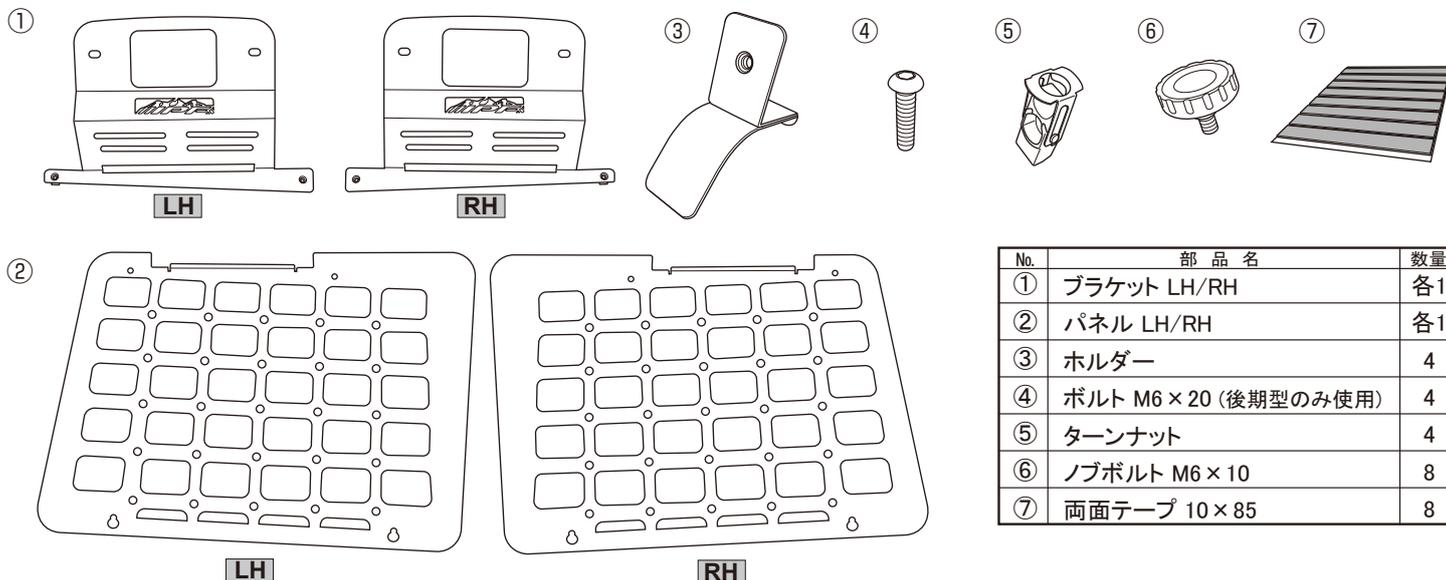

No.	部品名	数量
①	ブラケット LH/RH	各1
②	パネル LH/RH	各1
③	ホルダー	4
④	ボルト M6×20 (後期型のみ使用)	4
⑤	ターンナット	4
⑥	ノブボルト M6×10	8
⑦	両面テープ 10×85	8

取付け作業前に

- ・取付に必要な工具：ドライバー(+)(-) プライヤ マスキングテープ 六角レンチ(4mm) トルクレンチ ソケットレンチ(10mm)
- ・①ブラケット、③ホルダーのナットネジ部に⑥ノブボルトをねじ込めるか確認してください。
製造上、過度に塗料が付着していることがありますので、ねじ込みがきつい場合は、締め込み緩めを繰り返して徐々に塗装を除去してください。


アシストグリップの取外し

前期型

1. アシストグリップのキャップ下側にマイナスドライバー等を差し込み、上方向にキャップを開いてください。

アシストグリップを固定しているM5ボルト(2箇所)を外してアシストグリップを取り外してください。


※ M5ボルトは、ブラケット取付けで使用します。

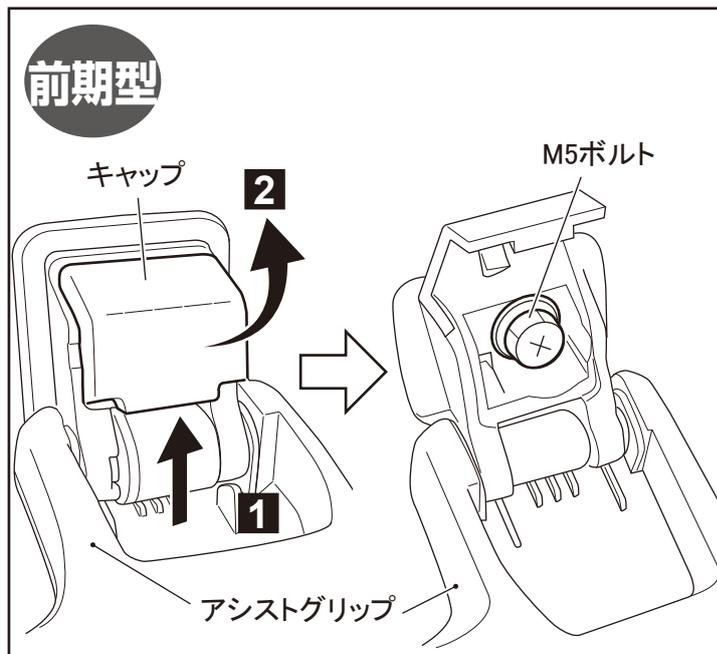


後期型

1. アシストグリップのキャップ両側にマイナスドライバー等を差し込み、手前方向にキャップを引き抜いてください。

固定金具をプライヤー等で上下方向からつまんだ状態でアシストグリップを固定金具から引き抜いてください。(2箇所)

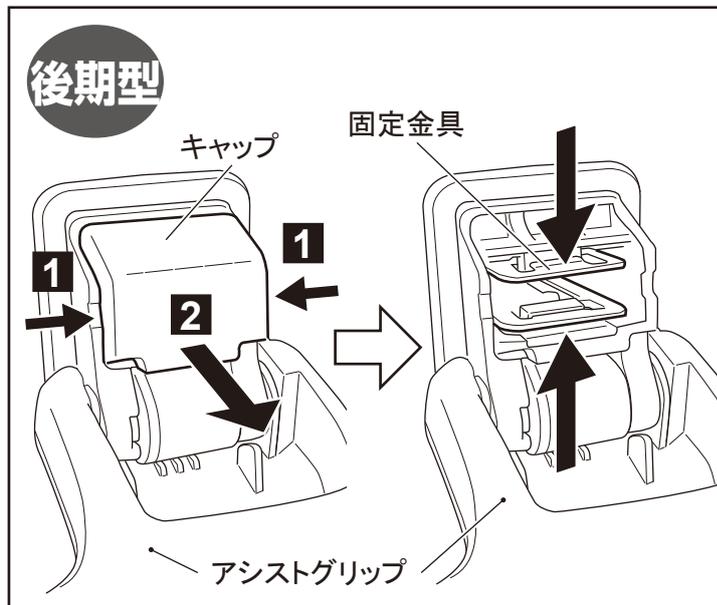

固定金具の根元をプライヤー等で上下方向からつまみ、角穴から引き抜いてください。

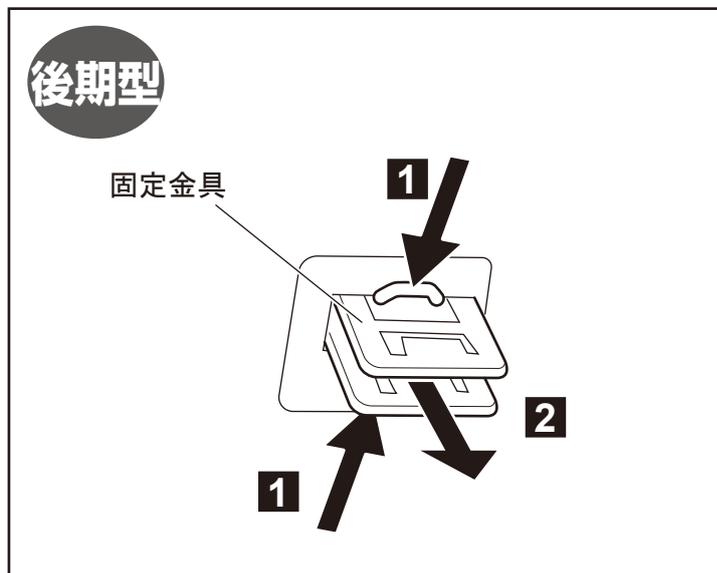


ブラケットの取付け

後期型

2. ⑤ターンナットを固定金具が差し込まれていた角穴に図の向きで挿入してください。


※ 前期型は⑤ターンナットを使用しません。

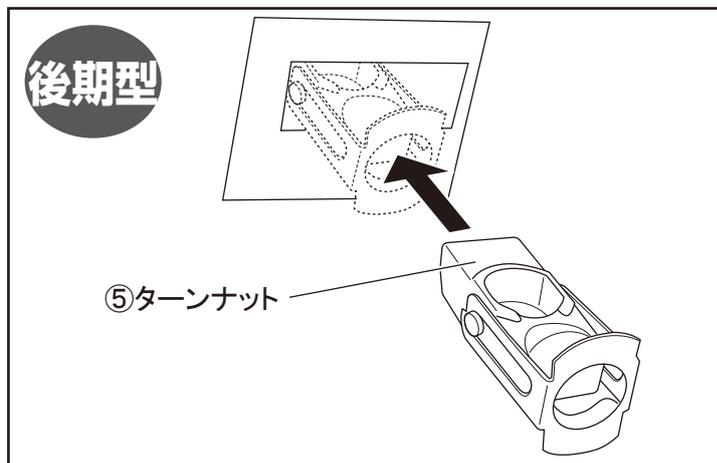

3. ①ブラケットLHを④ボルトで車両に仮取付けしてください。

※ 前期型は④ボルトを使用しません。アシストグリップを固定していたM5ボルトを使用してください。


※ ①ブラケットLHが上下に動くぐらいに締め付けてください。

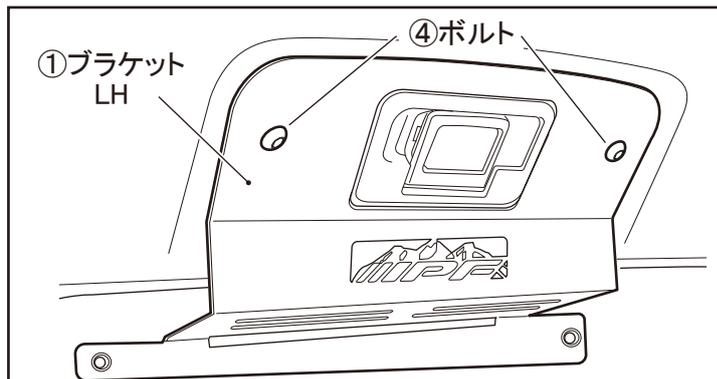


ホルダーの取付け

4. ③ホルダーの裏面に⑦両面テープを図のように貼り付けてください。


※ 貼り付け面の汚れ、油分は拭きとっておいてください。

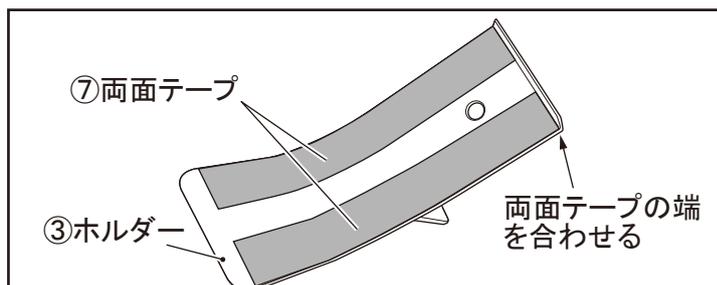


5. ③ホルダーの折り曲げ部をクォーターウィンドウトリムのガラス側に引っ掛けてください。

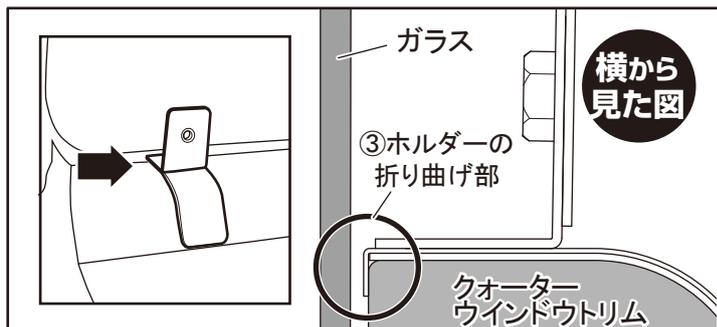

6. ②パネルLH上部を①ブラケットLHのスリット穴に差し込み、②パネルLH下側の穴に③ホルダーを合わせ、⑥ノブボルトで仮取付けしてください。

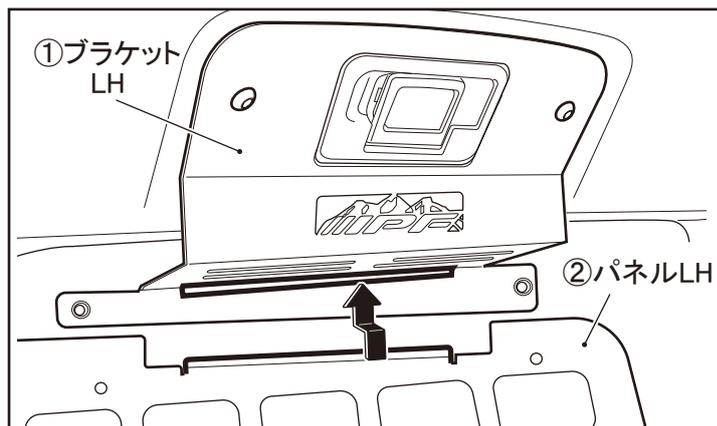

7. マスキングテープを③ホルダーの固定位置(ホルダーの端部)に合わせて貼り付けてください。

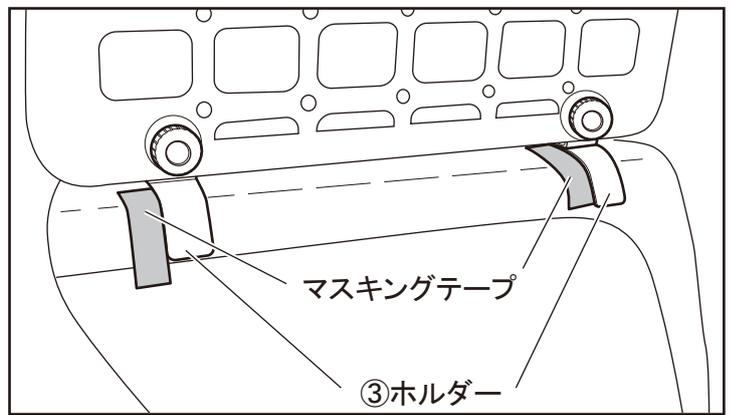


8. 仮取付けの②パネルLHを取り外してください。
9. ③ホルダーをマスキングテープに合わせて車両トリムに両面テープで貼り付けてください。

※ 貼り付け面の汚れ、油分は拭きとっておいてください。

POINT

③ホルダーを更にしっかり取付けたい方は、ホルダーの穴(φ4.5)を使って、M4タッピングビスでクォーターウインドウトリムに補強固定できます。

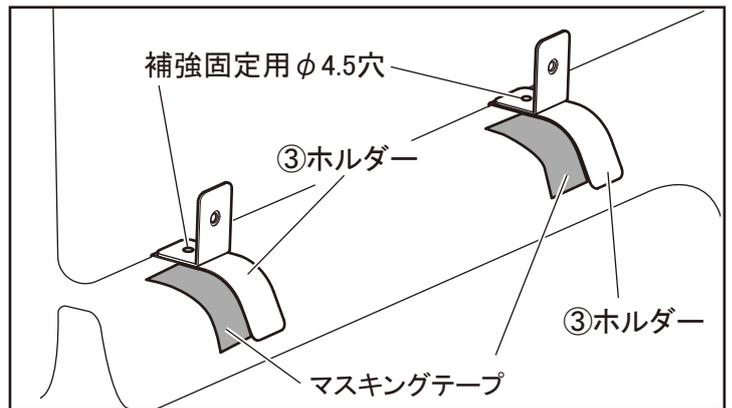

パネルの取付け

10. ②パネルLHを取付けて、⑥ノブボルトで固定してください。

POINT

③ホルダーが、上方向に引っ張られない位置で⑥ノブボルトを締め付けてください。ホルダーが引っ張られた状態で取り付けると両面テープが剥がれてしまいます。


11. ④ボルトを本締付してください。

推奨締付トルク : **6.9N・m**

POINT

両面テープの強度がでるまで24時間程度パネルに荷重を掛けないでください。

RH(運転席側)も同様に作業してください。

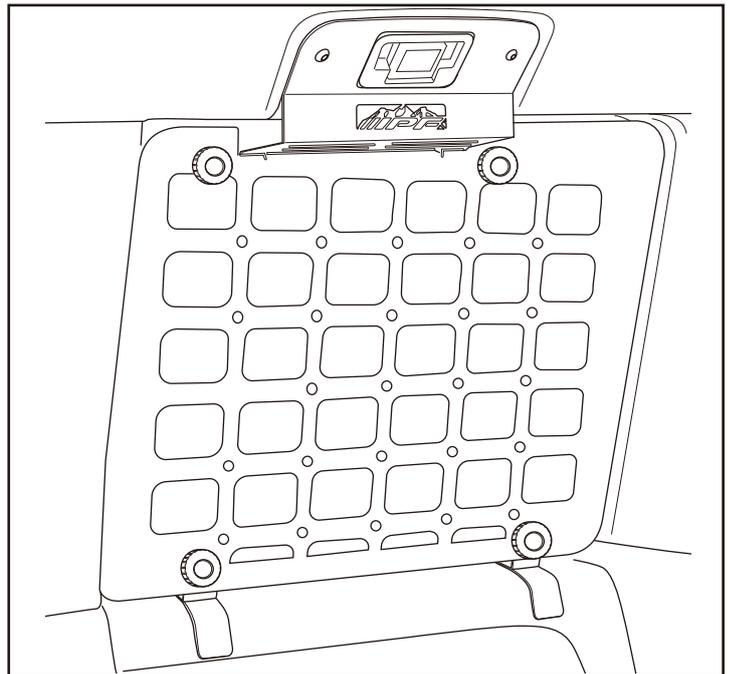

取付完了後の点検

1. ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
2. ボルトは定期的に緩みなどがいないか点検してください。

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 : **I P F 株式会社** 〒370-1201
群馬県高崎市倉賀野町2656
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594
受付時間:AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00