

# ジムニーノマド専用 (JC74W) サイドストレージパネル 取付・取扱説明書

品番：EXJ-09

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。  
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

## 取付上のご注意



注意

- ・ 本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・ 他の型式、車種には使用しないでください。
- ・ 製品の改造は行わないでください。
- ・ 取付け作業は必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを掛けた状態で行ってください。
- ・ 製品の力で、ケガをしないようご注意ください。

## 使用上の警告



警告

- ・ 本製品は、荷室の荷物固定用ベルトやロープ等のアンカーとしての強度はないため、そのような方法で使用しないでください。
- ・ パネルのウインドウガラス側に物を取付けるとガラスの破損原因になります。


## 使用上のご注意



注意

- ・ 定期的に取り付け部の緩み、がたつきなどが無いか確認してください。
- ・ パネルに取り付ける物は脱落しないよう、確実に固定してください。
- ・ パネルに過度な重量物を取付けると本製品および車両の変形、破損の原因になりますので注意してください。
- ・ パネルのサービスホール(φ9)にアイナット(M8)等を取付けるときは、ワッシャーを使用してください。  
ワッシャーを使用しないでボルトやナットで締め付けると塗装の剥がれる原因になります。
- ・ パネルの穴に小さなお子さんが、手や指をいれないよう注意してください。

## 構成部品

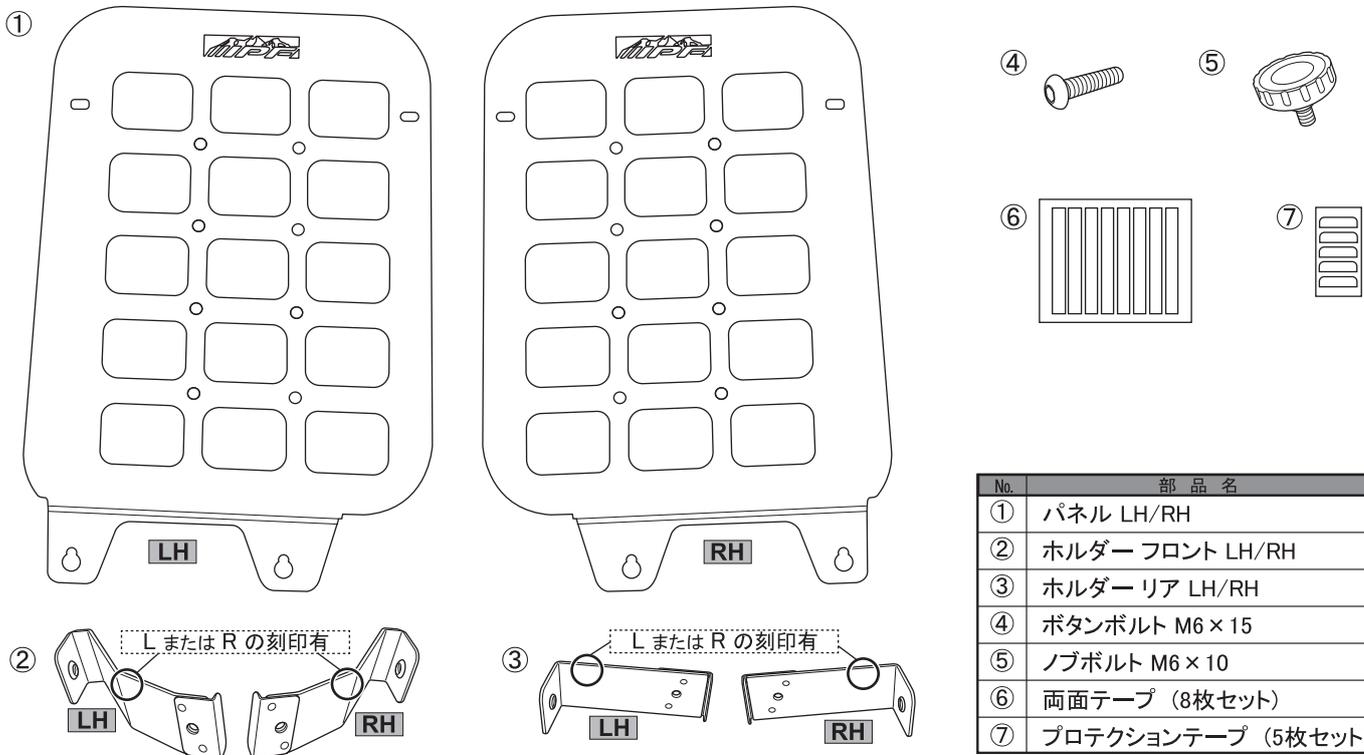

No.	部品名	数量
①	パネル LH/RH	各1
②	ホルダー フロント LH/RH	各1
③	ホルダー リア LH/RH	各1
④	ボタンボルト M6×15	4
⑤	ノブボルト M6×10	4
⑥	両面テープ (8枚セット)	1
⑦	プロテクションテープ (5枚セット)	1


## 取付け作業前に

- ・ 取付に必要な工具：六角レンチ(4mm) トルクレンチ マスキングテープ ハサミ 脱脂剤

## 取付方法


※イラストは、LH(助手席側)です。RH(運転席側)も同様に作業してください

1. 車両のアクセサリホールのキャップを2箇所外して、④ボタンボルトをアクセサリホールのナットに2~3山掛かるぐらいまで仮締めしてください。

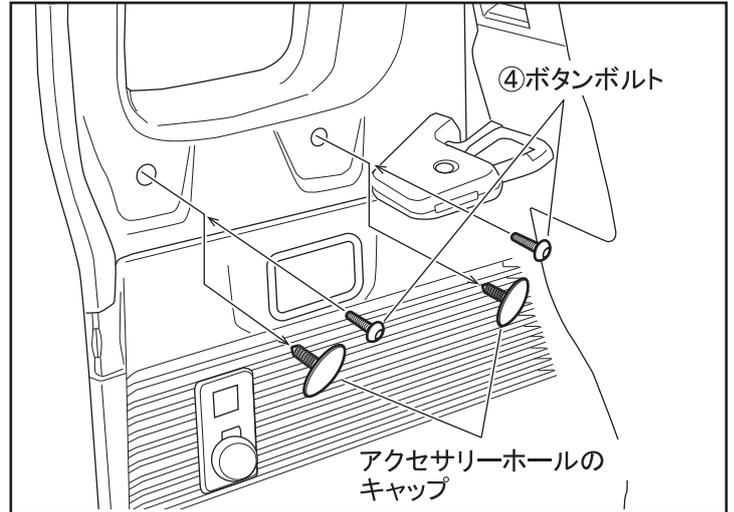

### ホルダー フロント、ホルダー リアの取付け

1. ②ホルダー フロント LH、③ホルダー リア LHに⑦プロテクションテープを貼り付けます。

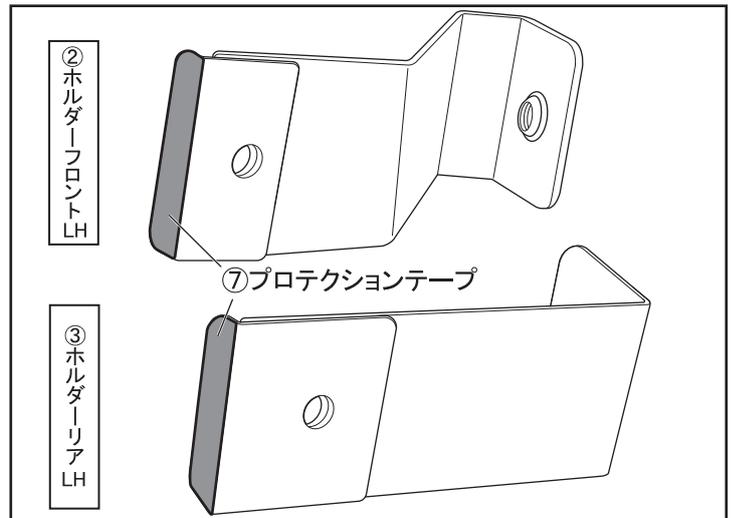


2. 各ホルダー裏面に⑥両面テープを右図のように貼り付けてください。

※貼り付け面の汚れ、油分は拭き取っておいてください。

#### POINT


- ・ ②ホルダーフロントに両面テープを貼り付ける場合、ホルダーの端部に沿わせないで真直ぐに貼ってください。
- ・ ③ホルダーリアに貼り付ける両面テープは50mmにカットして貼り付けてください。

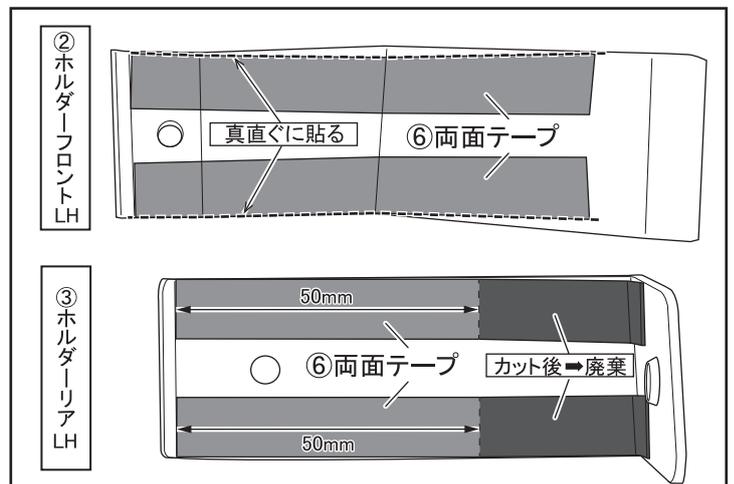


3. 型紙を切り取ってください。

※RH側用の型紙は、LH側用を裏返して使用してください。


4. 型紙の折り曲げ部をクォーターウィンドウトリムの上部および左右に突き当ててマスキングテープ等で貼り付けてください。

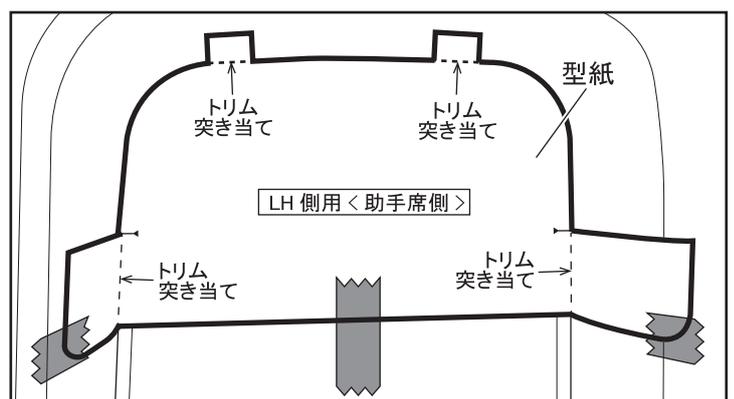

5. 各ホルダーに貼り付けた⑥両面テープの剥離紙を引っ掛け部側から1/3程剥がしておいてください。

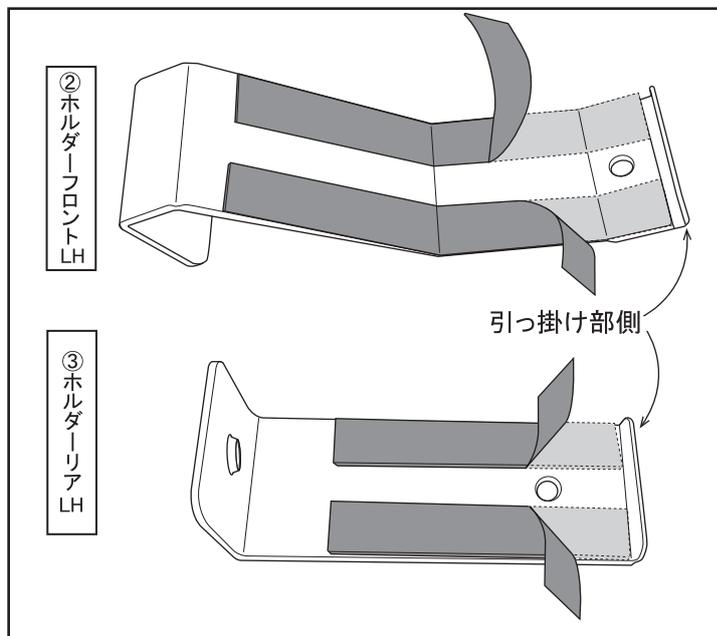



6. ホルダーの折り曲げ部をクォーターウインドウトリムとガラスの間に差込み、クォーターウインドウトリム端に引っ掛けて、ホルダーの下端を型紙の上側ライン合せ、両面テープで仮固定します。

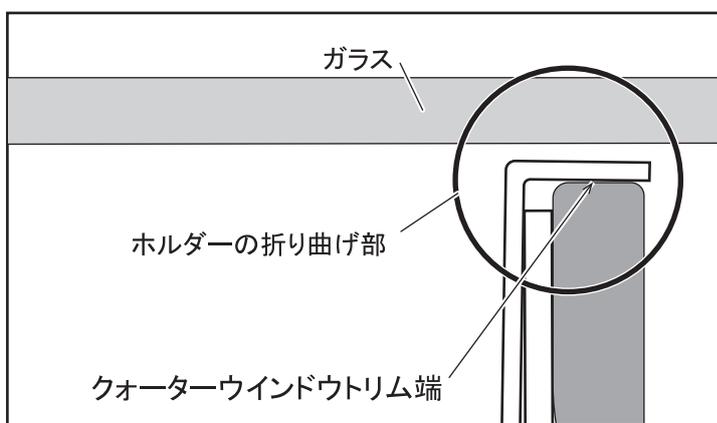

**POINT**


ホルダーの折り曲げ部がトリム端に引っ掛かっていることを確認してください。  
折り曲げ部がガラス面に接触していると異音等の不具合が発生します。

7. 型紙との合わせ位置がズレないようにホルダーを押さえながら両面テープの剥離紙を引き抜いて固定してください。
8. 型紙を外してください。

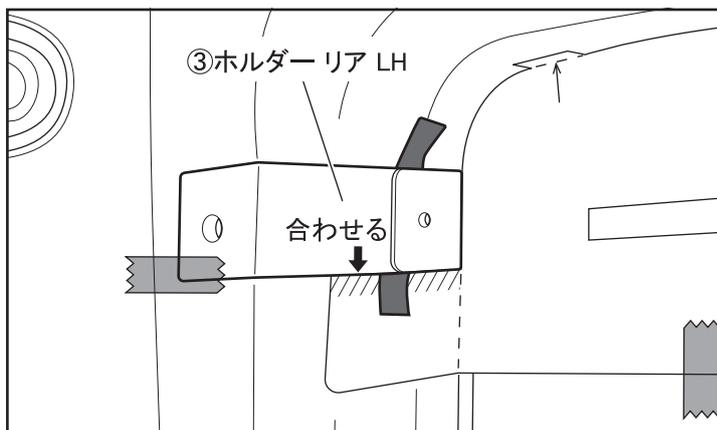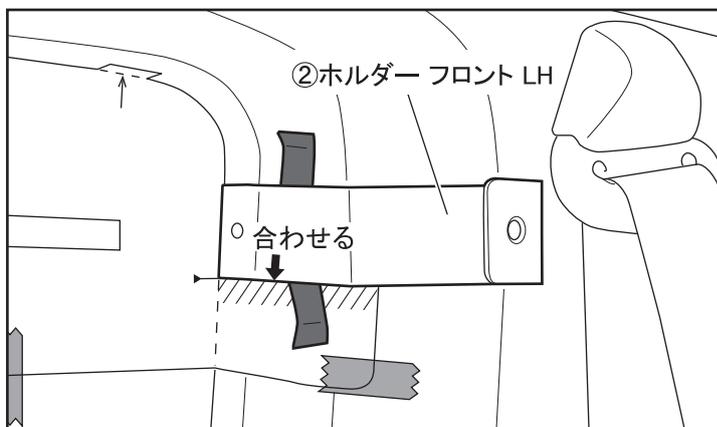

## パネルの取付け


- ④ボタンボルトを車両のアクセサリホールへのナットに2~3山掛かるぐらいまで締め込みます。
  - ①パネルLH下部穴(φ7×φ11)のφ11穴側から
  - ④ボタンボルトに通してφ7穴側が④ボタンボルトの位置まで下げてください。

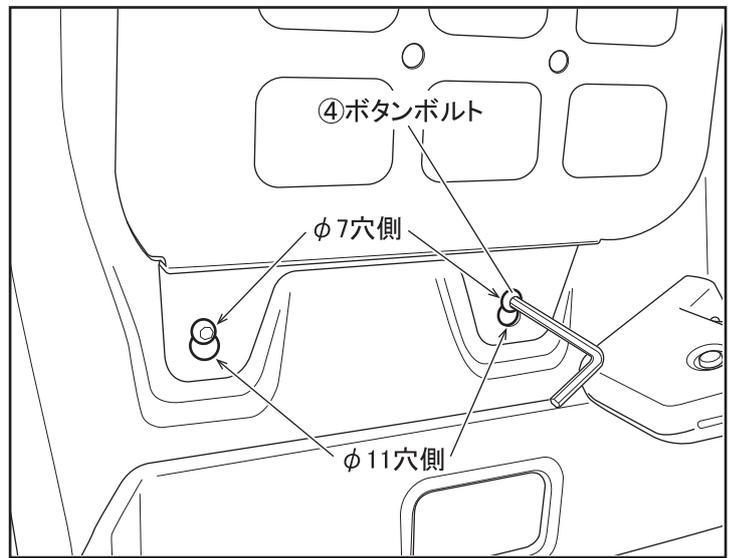

- ⑤ノブボルトで各ホルダーに①パネルを固定してください。

パネルLH下部穴のφ7穴側の④ボタンボルトを締め付けてください。(2ヶ所とも)

推奨締め付トルク : 6.9 N·m

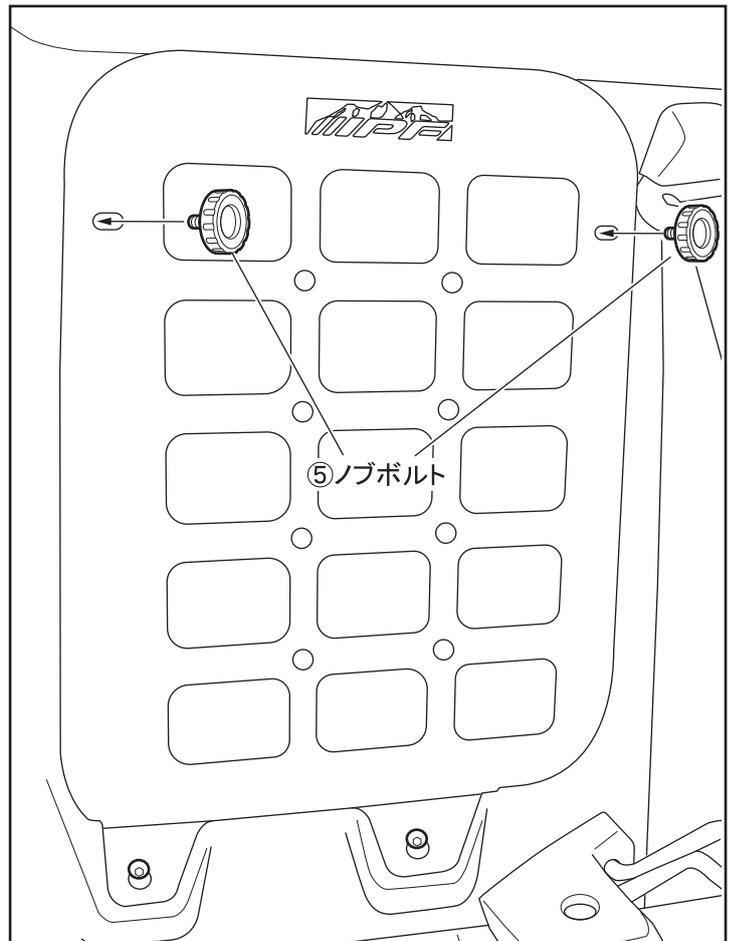

### POINT

両面テープの強度がでるまで24時間程度パネルに荷重を掛けないでください。

RH(運転席側)も同様に作業してください。

## 取付完了後の点検

- ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
- ボルトは定期的に緩みなどがないか点検してください。

## アフターサービスについて


製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 : **IPF株式会社** 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656 TEL. 027-346-3316  
受付時間:AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00



ジムニーノマド専用 (JC74W)

# サイドストレージパネル型紙

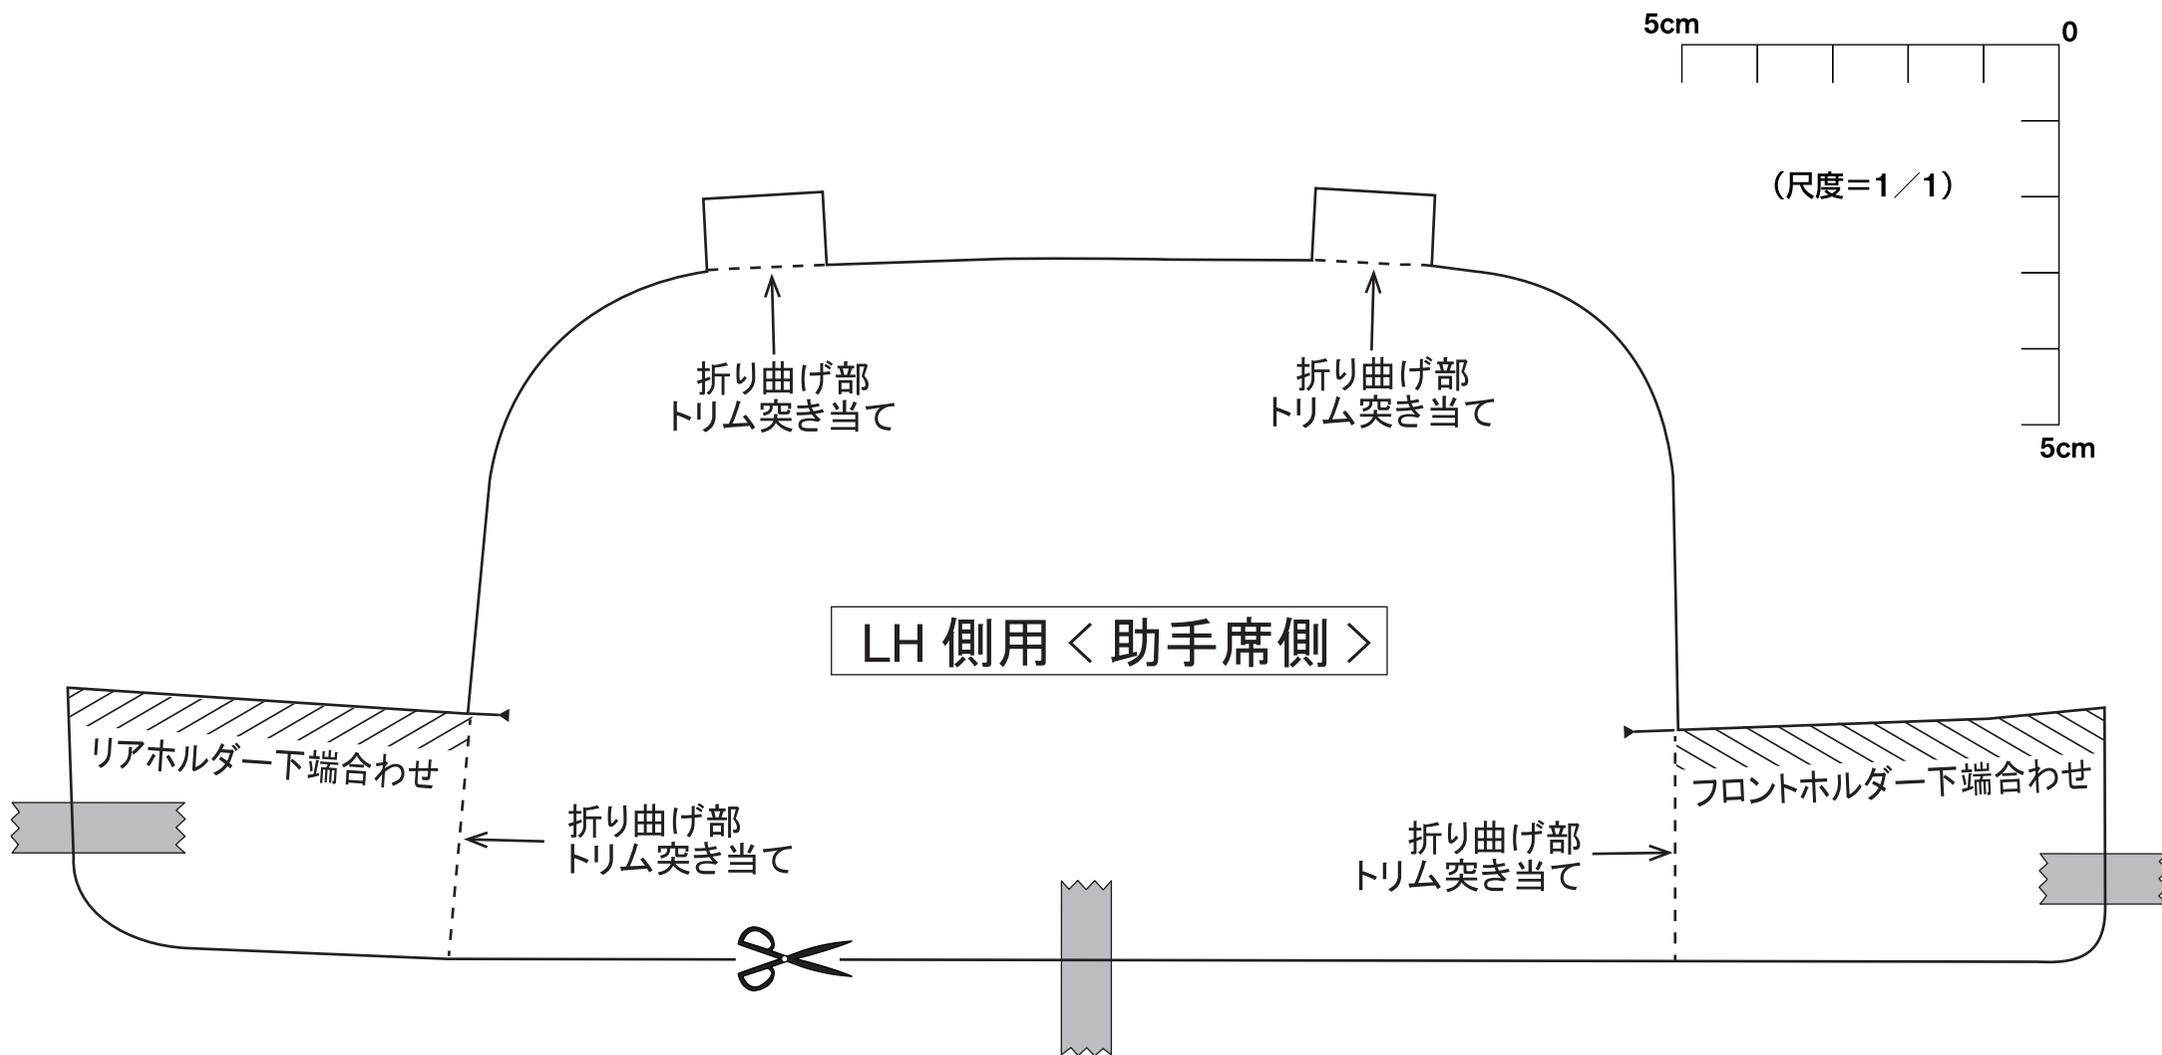

RH 側用 < 運転席側 >