

EXPマグネットプレート 取付説明書

品番：EXR-15P

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

取り付け上のご注意



注意

- ・本書記載以外の取り付け方法による事故、および車両・製品の破損について一切責任を負いません。
- ・本品はサイドストレージパネル(別売)のφ9穴に取り付けて使用するよう設定されています。
穴径、板厚の異なる場所に使用する場合、確実に固定できないことがありますので注意してください。
- ・製品の改造は行わないでください。


使用上のご注意



注意

- ・付属の樹脂クリップで必ず4箇所留めて、使用してください。
- ・過度な重量物や衝撃が加わるような物を本品に取り付けて使用しないでください。

構成部品

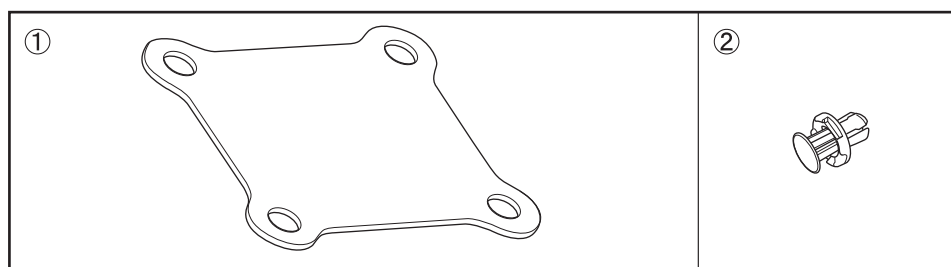


No.	部 品 名	数量
①	ベースプレート	1
②	樹脂クリップ	4

取り付け・取り外し方法


<サイドストレージパネルへの取り付け>

1. ①ベースプレートの穴をサイドストレージパネルのφ9穴に合わせ、②樹脂クリップにて取り付けてください。
2. ベースプレートのガタツキが無い、また樹脂クリップが確実に押し込まれているかを確認してください。

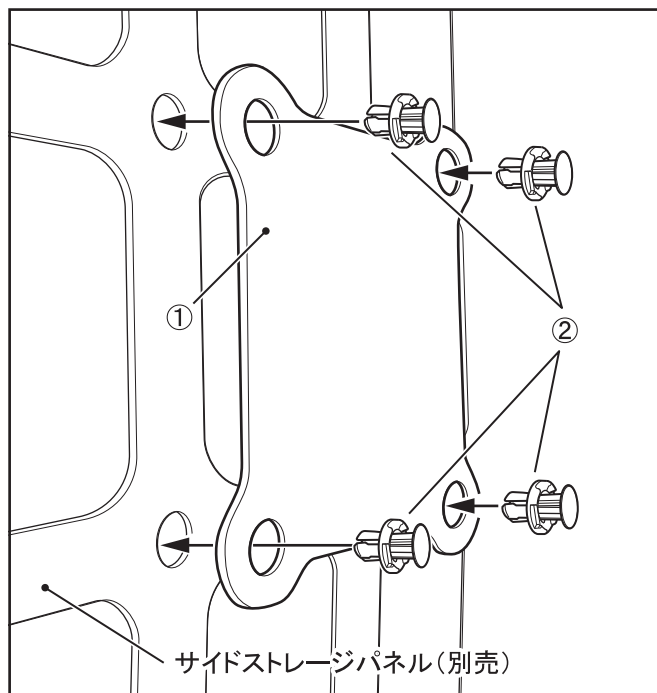

取り外し 方法


取り外し時は樹脂クリップ頭部の凹部にマイナスドライバーなどを差し込み、頭部を浮かして樹脂クリップを取り外し、ベースプレートを外してください。

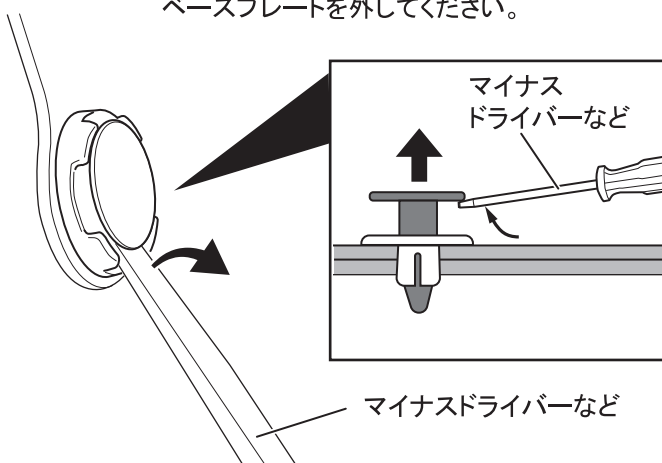



マグネット製品 取り外し時の注意点

マグネット製品をサイドストレージパネルに対して垂直に引っ張ると、サイドストレージパネルの変形や脱落の危険があります。マグネット製品をテコの原理を利用してベースプレートからはがしてください。

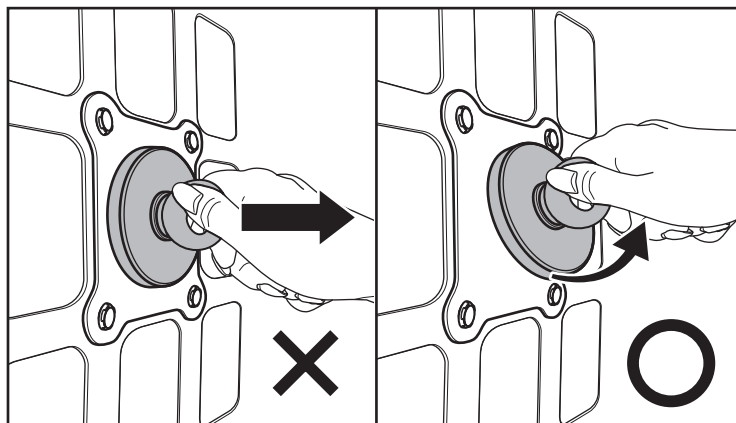

<サイドストレージパネル以外への取り付け>

※ 車内の樹脂トリムパネル面等に穴あけ加工して取り付けます。





取り付け面についての注意点

- ・ 曲面を避けて極力平面部に取り付けてください。
- ・ 取り付け用の加工穴の裏面にリブ等が無いことを確認してください。
※ 樹脂クリップがリブ等に干渉すると固定できなくなります。
- ・ 裏側にクリアランス(20mm以上)がある箇所に取り付けてください。
※ 樹脂クリップを完全に差し込めないと固定できなくなります。
- ・ 取り付け部の板厚 **1.3mm～4.5mm** (本数値は参考値です)

材質や表面形状、加工した穴(φ9)の精度によりガタツキがある場合は両面テープ等を使用して補助固定してください。

<穴あけ加工手順>

1. 穴加工する対象部品を車両から取り外してください。
車両に取り付いたまま、穴あけすると裏側にある部品や配線を破損する危険があります。
2. 穴の中心位置を穴あけ面にけがいてください。
右図やベースプレートを
テンプレートとして使用してください。
3. φ9mmの穴をあけます。
必ず下穴(φ3mm程度)をあけてください。
4. 穴のバリを除去してください。

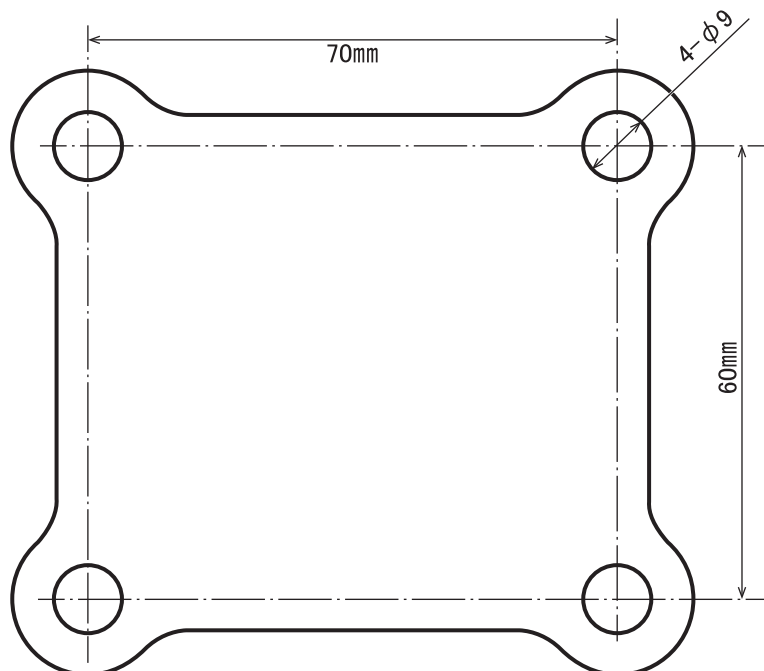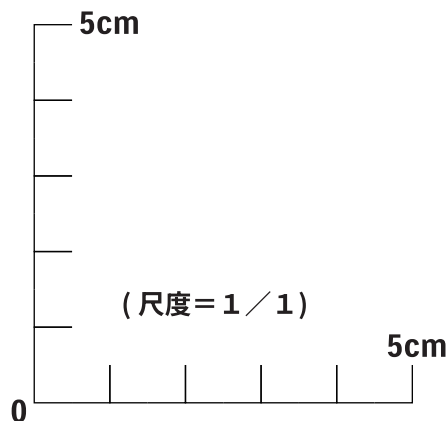

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 **I P F 株式会社**

〒 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594 受付時間: AM9:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00