

超微粒子 W 特殊研磨剤配合 + 艶出し保護剤配合 ヘッドランプクリーナー


この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、
正しくお使いいただきますようお願いいたします。

お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

品番：HLC-01

構成部品

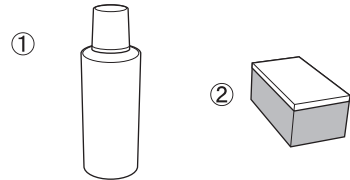


No.	部 品 名	数量
①	ヘッドランプクリーナー	1
②	フェルトスポンジ	1

使用方法

1 レンズの砂やほこりを除去してください。

2 レンズ周辺をマスキングしてください。

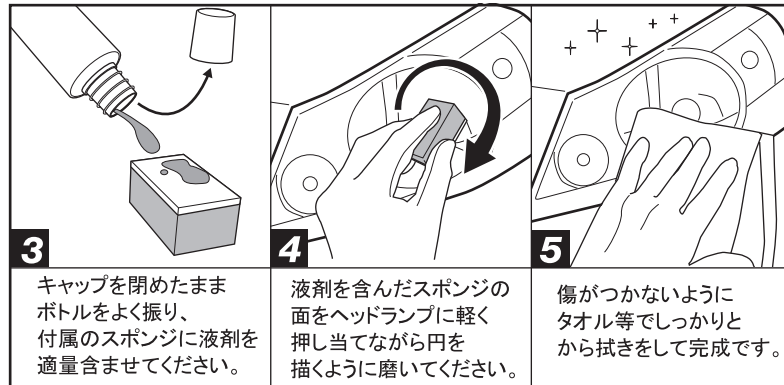

3	キャップを閉めたまま ボトルをよく振り、 付属のスポンジに液剤を 適量含ませてください。	4	液剤を含んだスポンジの 面をヘッドランプに軽く 押し当てながら円を 描くように磨いてください。	5	傷がつかないように タオル等でしっかりと から拭きをして完成です。
----------	---	----------	--	----------	---



POINT

- ・汚れが落ちきらない場合は **3** ～ **5** を繰り返し行ってください。
- ・レンズが乾いている状態で施工してください。
- ・レンズを 2 分割または 3 分割に分けて施工してください。
- ・液剤が乾かないように施工してください。
- ・液剤は分離しやすいため、よく振ってからご使用ください。
- ・液剤が乾いてしまい拭き取りづらい場合は、
上から液剤を少し塗り足すと綺麗に拭き取れます。
- ・スポンジは円を描くように動かして、レンズを磨いてください。

応急処置

- ・飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに水で口の中をすすぎ、
直ちに医師の診断を受けてください。
- ・吸入した場合は、空気の新鮮な場所へ移動し安静にしてください。
気分が悪い時は医師の診断を受けてください。
- ・眼に入った場合は、直ちに十分な清水で洗浄し、異常がある場合は医師の
診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は、
外して洗眼してください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。
- ・誤って顔・皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸を使用してよく洗い流して
ください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。
- ・使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い場所で
安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

⚠ 取り扱いおよび保管の注意

- ・説明書をよく読み理解してから使用してください。
- ・使用時には保護手袋・保護眼鏡・保護衣を着用し、換気の良い所で
ご使用してください。
- ・皮膚・眼・衣服に付けないでください。
- ・使用後は手を石鹸でよく洗ってください。
- ・使用後はすぐにキャップを固く締めてください。
- ・直射日光の当たる所、40℃以上（高温）になる所、火気の近くや
凍結する所、湿度の高い所には置かないでください。
- ・なるべく早く使い切りください。
- ・子供やお年寄りの手の届かない所に保管してください。

⚠ 警告

- ・皮膚刺激・強い眼刺激のおそれ
- ・発がんのおそれの疑い
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ

名称	ヘッドランプの黄ばみおよび汚れ落とし剤
成分	研磨剤・界面活性剤・艶出し剤・増粘剤・防腐剤
内容量	30g
液性	アルカリ性

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先： **IPF株式会社** 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町 2656

TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594

受付時間：AM9:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00