


WRワイヤレススイッチ追加説明書

対象品番: WR-3

1 系統で複数のライトを同時点灯させる場合の接続方法

(リレーはエーモン工業株式会社様のコンパクトリレー『3234』を使用しております)

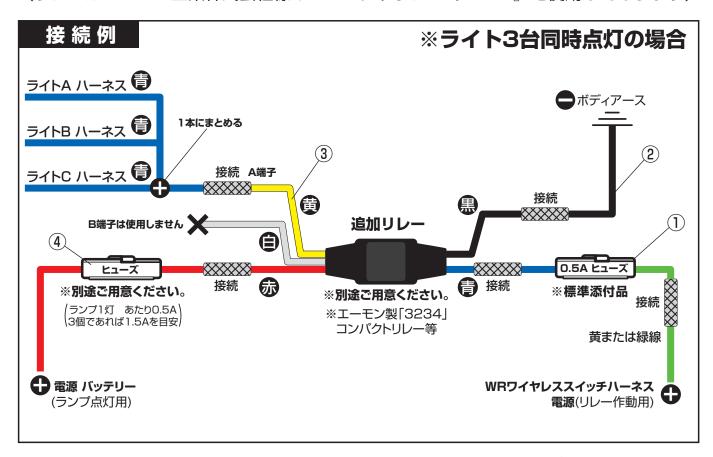

- ①WR ワイヤレススイッチハーネスの制御出力(黄または緑線)を、**追加リレー**の → 電源(リレー作動用) 端子に標準添付のヒューズを間に入れて接続します。
- ②追加リレーの
 電源(リレー作動用)端子を、ボディアースに接続します。
- ③ライト A ~ C のハーネスのスイッチ配線の青線を 1 本にまとめ、追加リレーの電装品 A 端子(リレー作動時にONする端子)に接続します。なお、電装品B端子(リレー非作動時にONする端子)は使用しません。

⋘⋘ 部は、配線の接続箇所です。